INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SNAPSUN East-West System

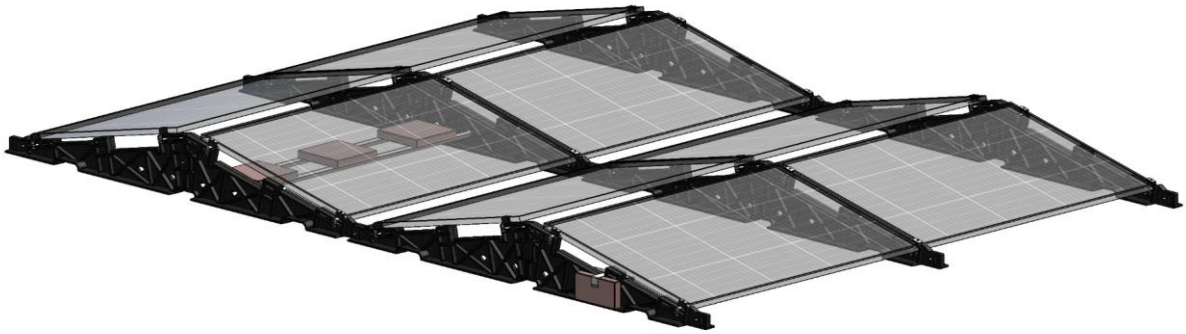

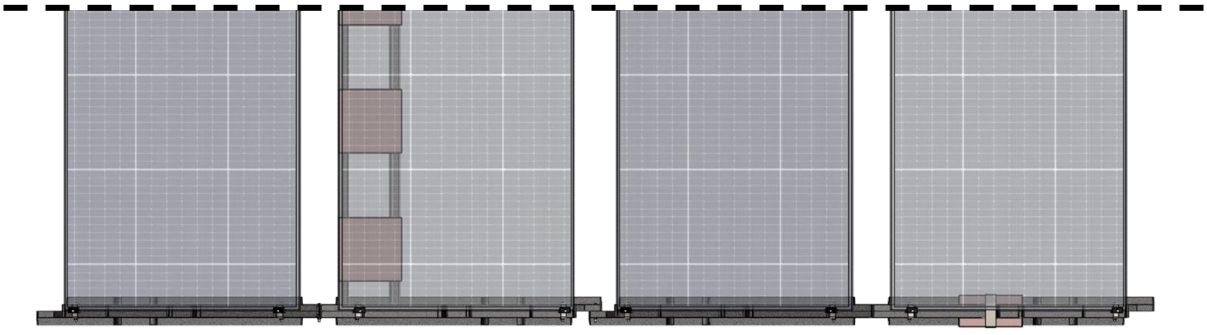

2 assemblages

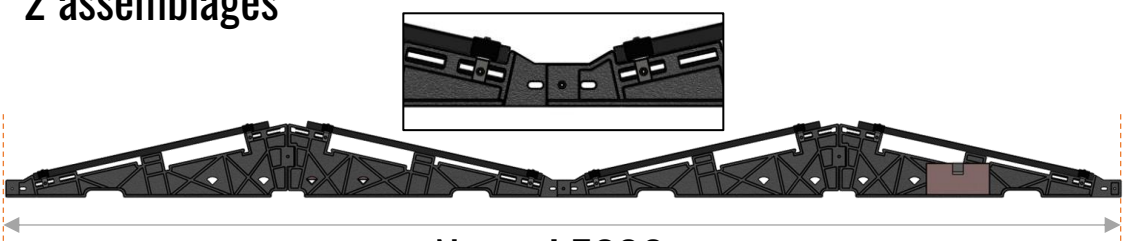

Normal 5200mm

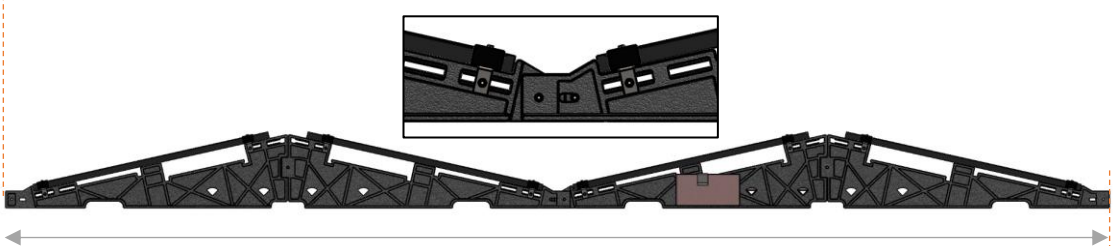

Shorter 5140mm

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SNAPSUN East-West System

BASE

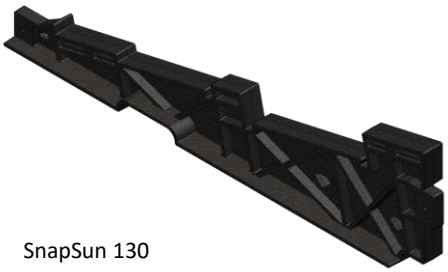

SnapSun 130

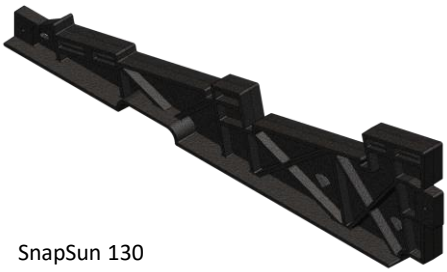

SnapSun 130

ACCESSOIRES

Boulon M8 Rondelle type LL 8 + Ecrou frein pour assemblage des pieds SnapSun

Vis M6

Support inox étrier

Boulon M8 Ecrou frein

Support d'étrier

Etrier latéral

Etrier central

Support U inox pour ballast latérale

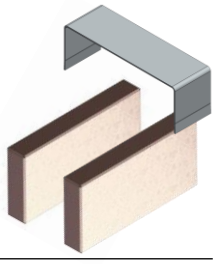

Ballast 150x300x50 4,5kg

Système Ballast Latérale

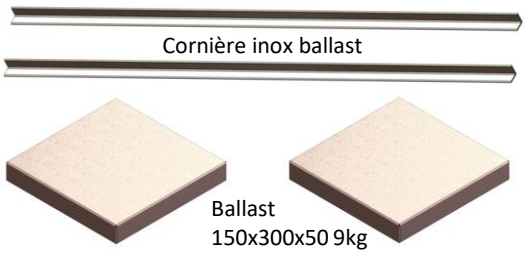

Cornière inox ballast

Ballast 150x300x50 9kg

Système Ballast Horizontale

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SNAPSUN East-West System

- Tracer l'emplacement de l'installation

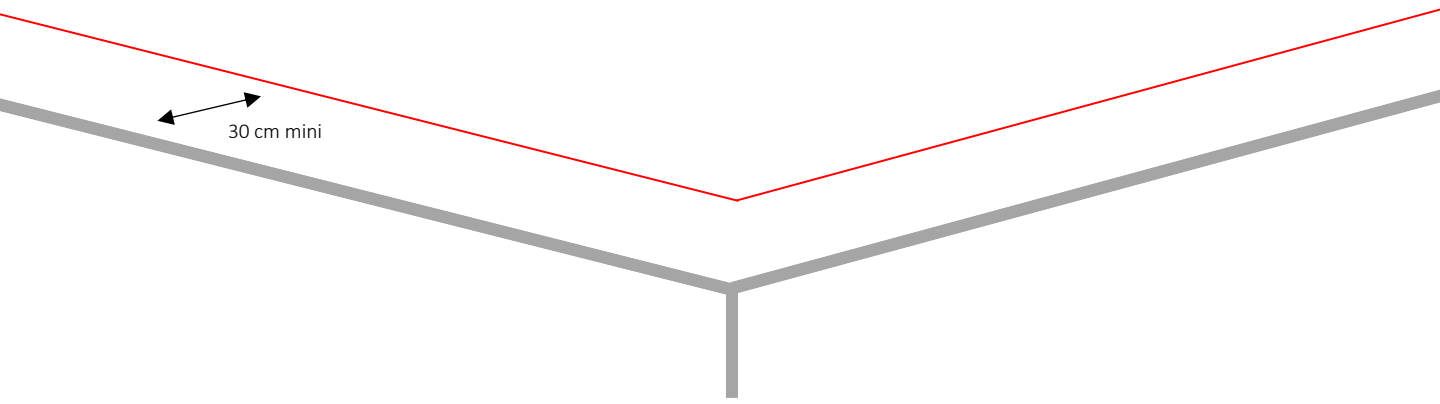

- Connecter et placer les bases SnapSun

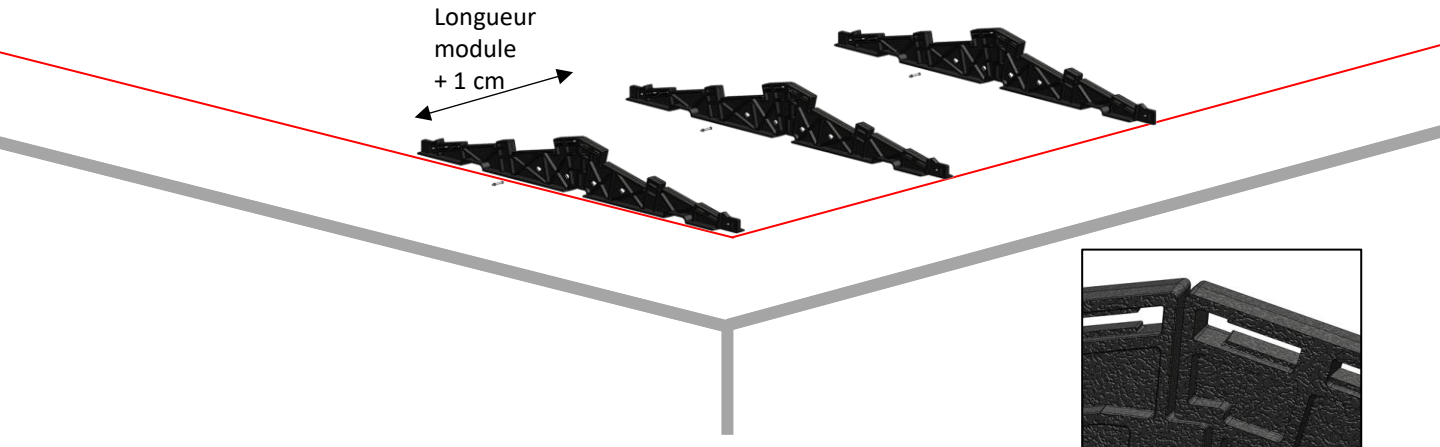

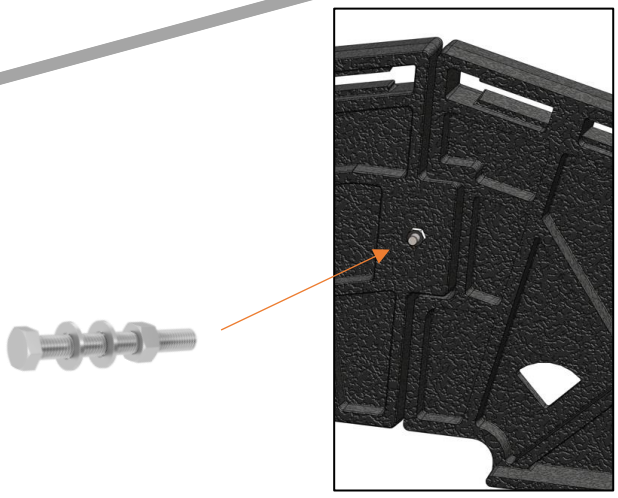

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SNAPSUN East-West System

- Placer les Ballast selon le plan de lestage, 2 options possibles:
  - A Ballast de coté avec un U inox
  - B Ballast centrale sur 2 cornières pour plus de poids

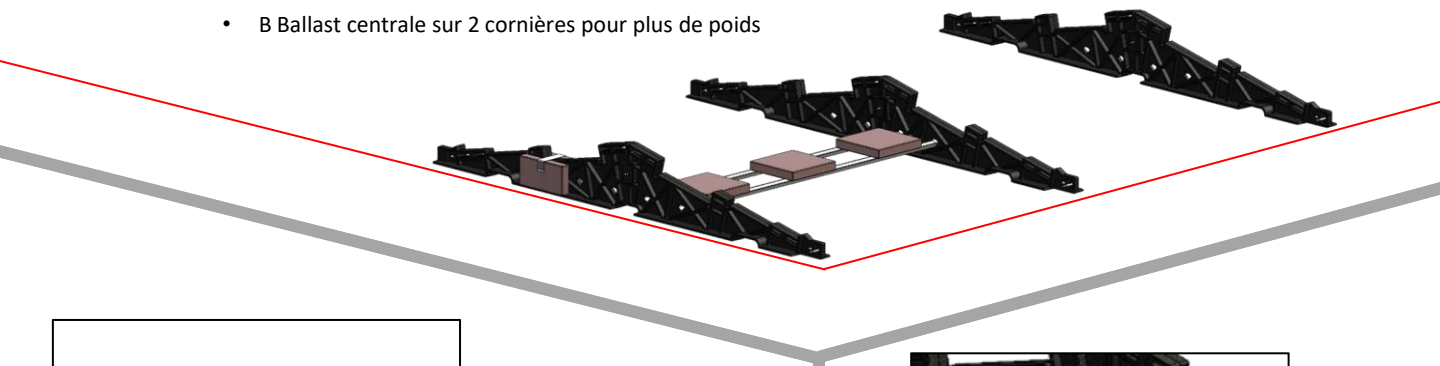

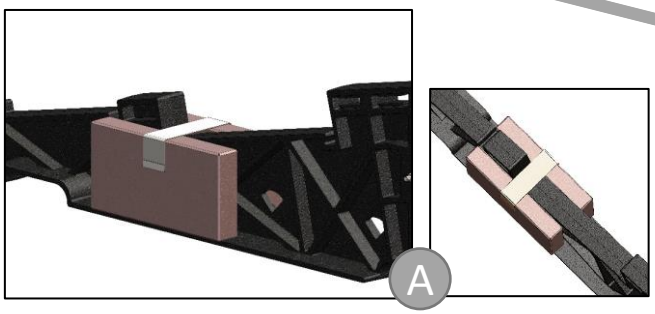

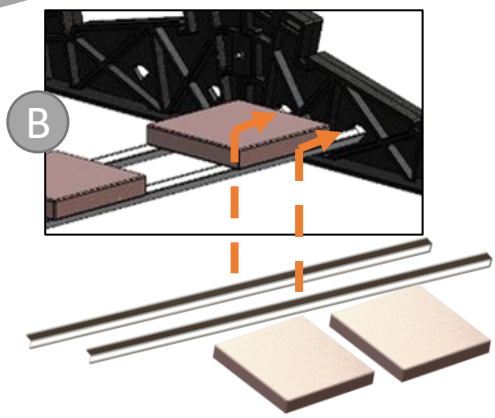

- Monter les supports d'étrier inox

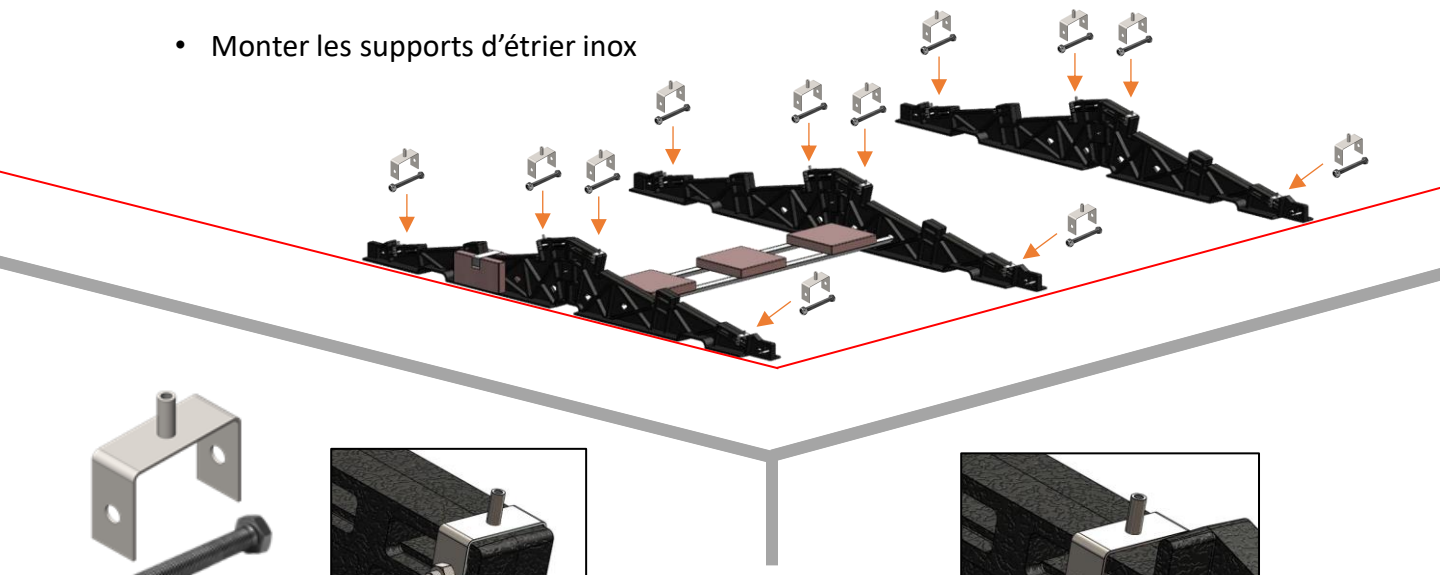

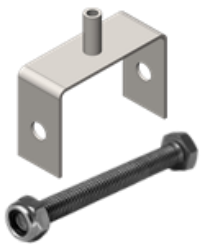

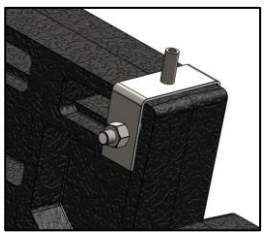

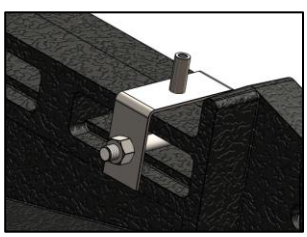

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SNAPSUN East-West System

- Poser les panneaux de 1 à 4. Placer les connecteurs de panneaux en position:
  - **A** pour câble long
  - **B** pour câble court

  Ces positions éviteront tout contact des câbles avec le revêtement du toit

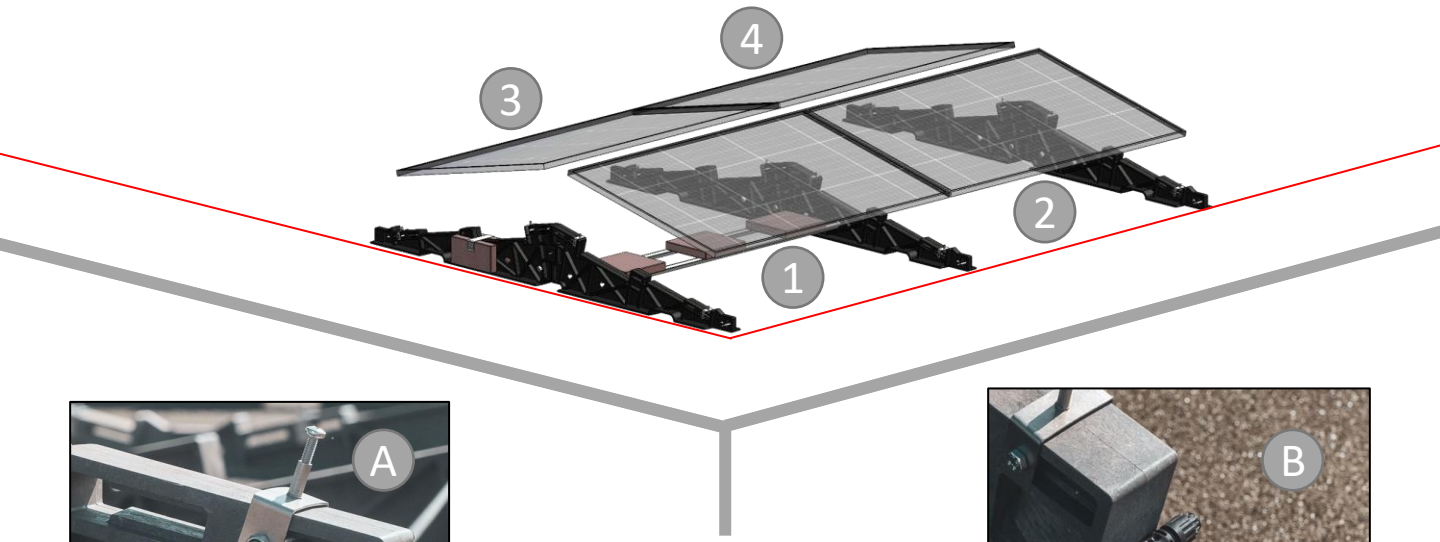

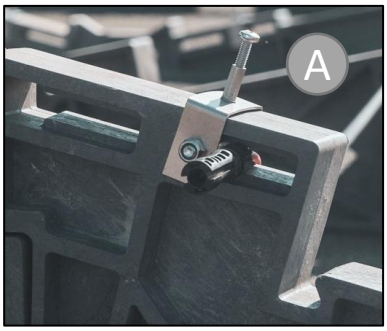

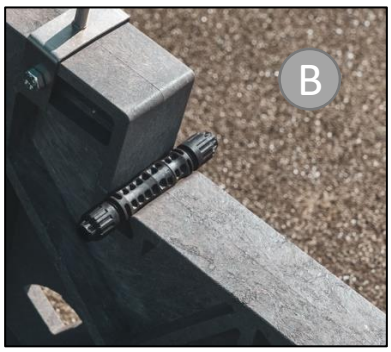

- Visser les étriers à un couple de 12 à 14 N.m
  - **A** pour Latéraux
  - **B** pour les Centraux

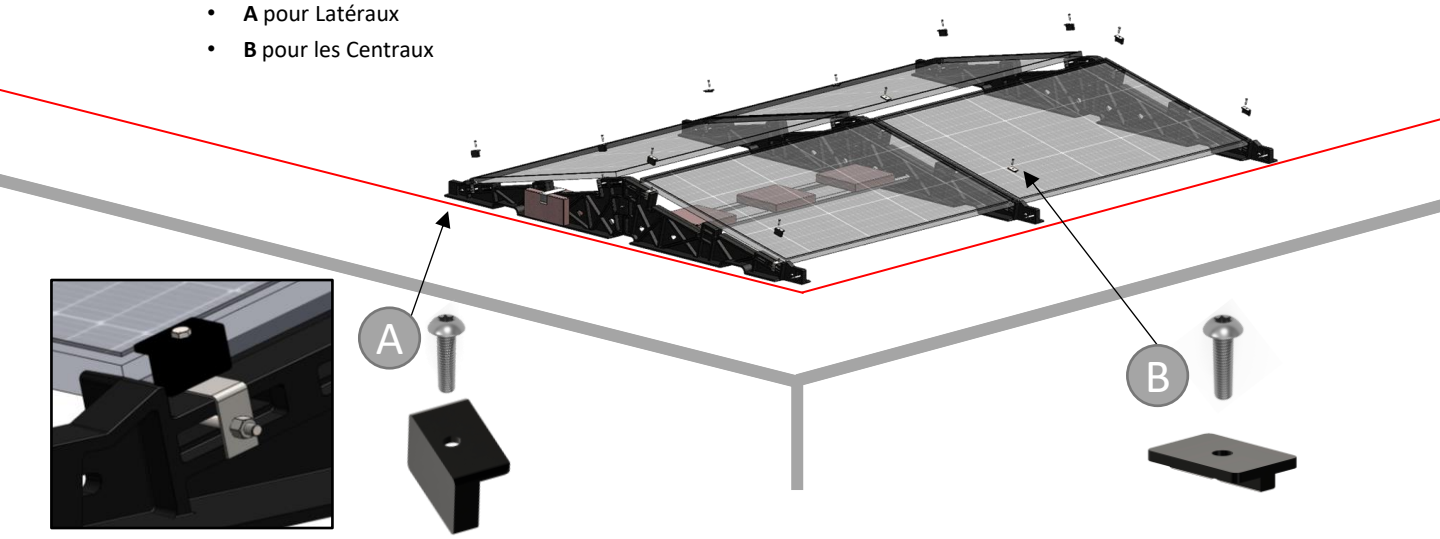
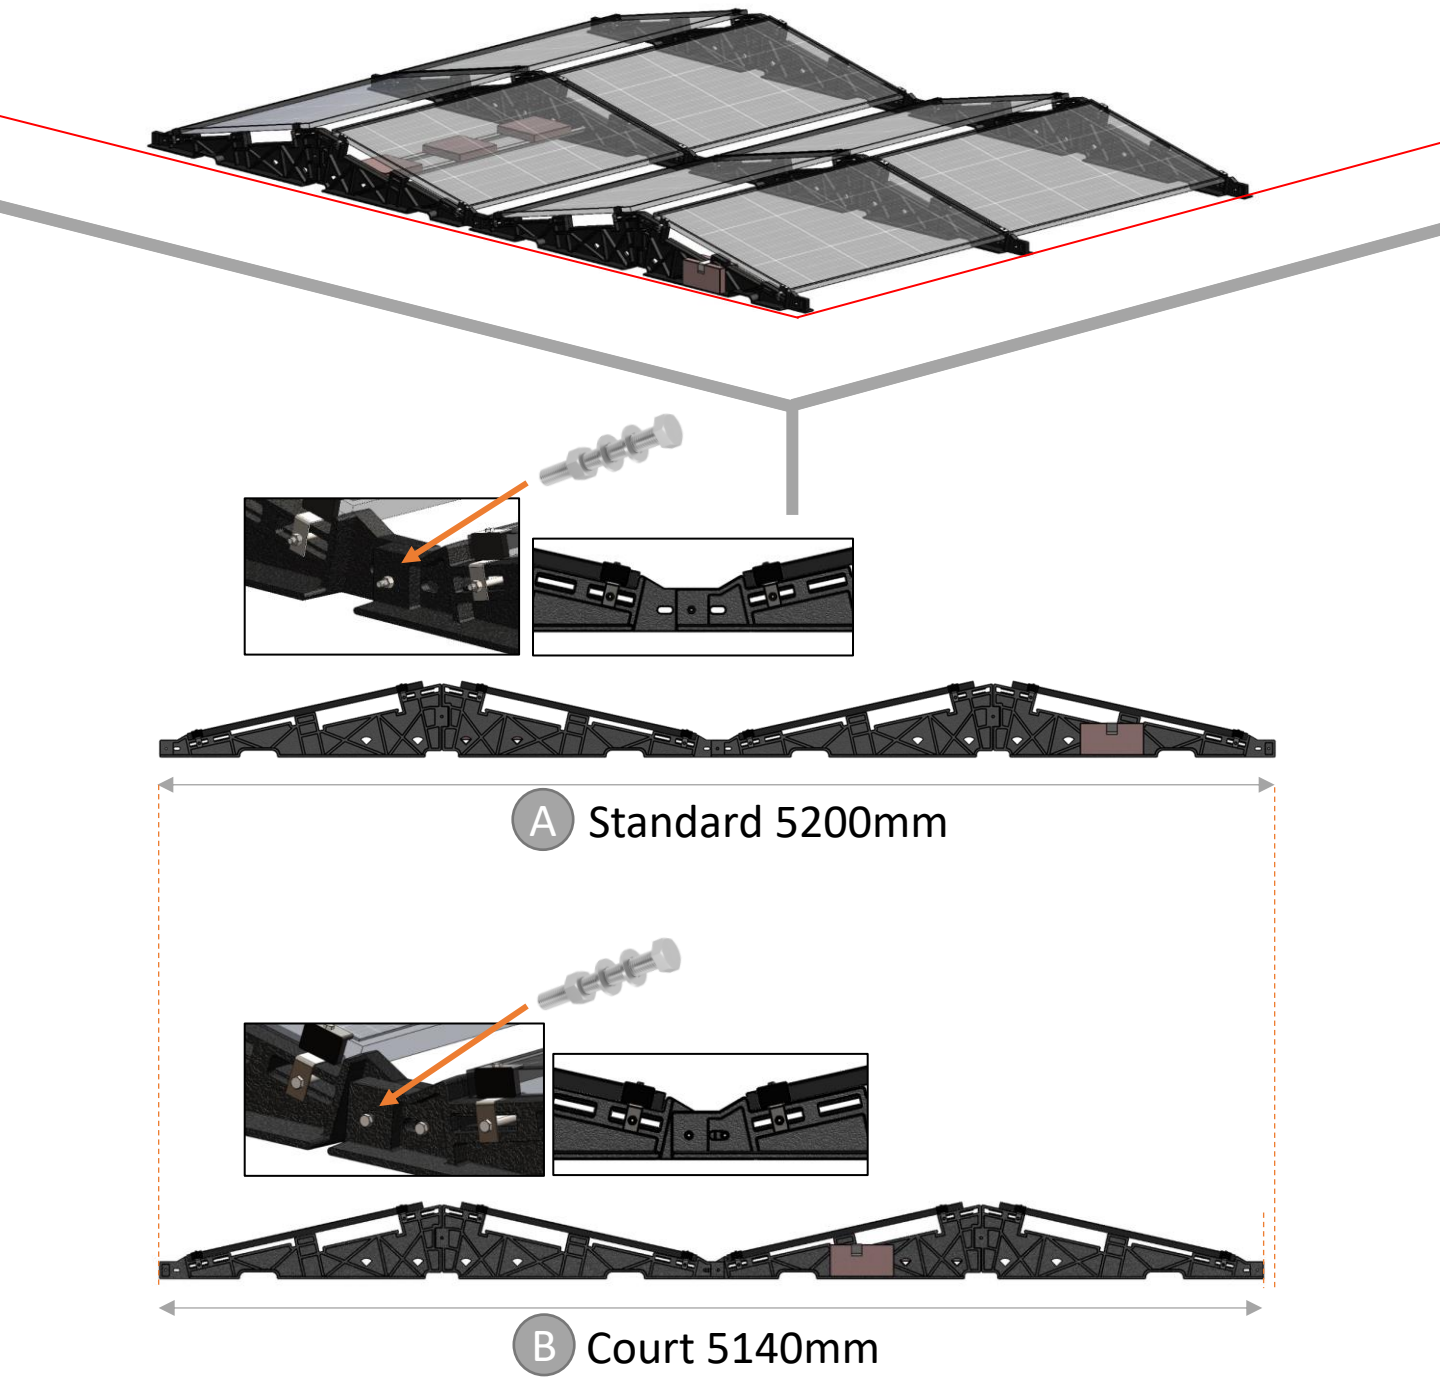
- Répétez l'opération pour des installations de plus grandes dimensions. Il suffit de connecter les bases entre elles par le système vis/écrou. Vous pouvez choisir de connecter les bases en positions A ou B