



# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## SNAPSUN South System

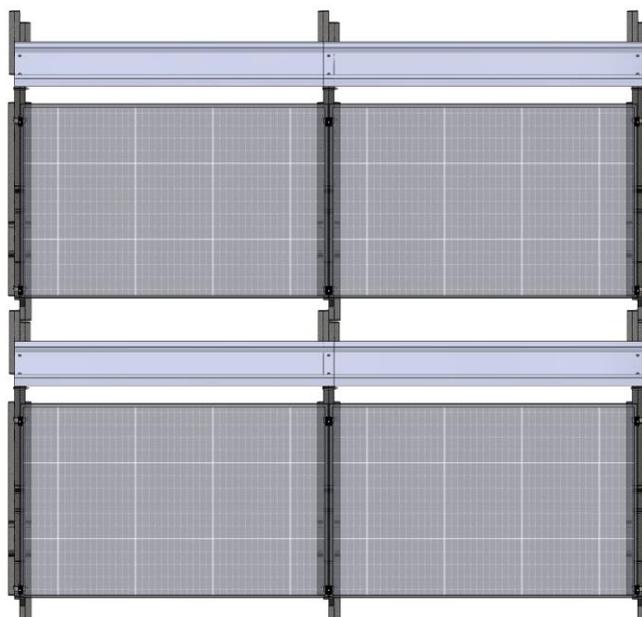


### 1 Assemblage

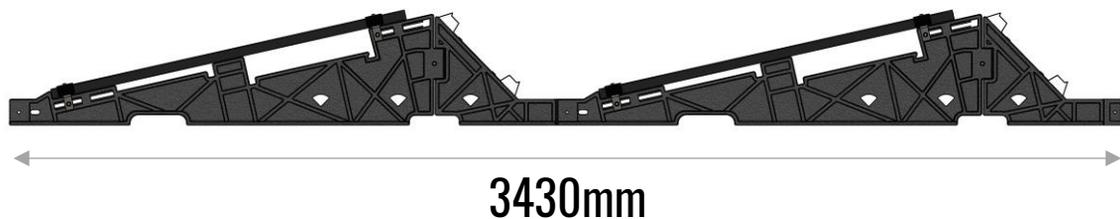

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## SNAPSUN South System

### BASE

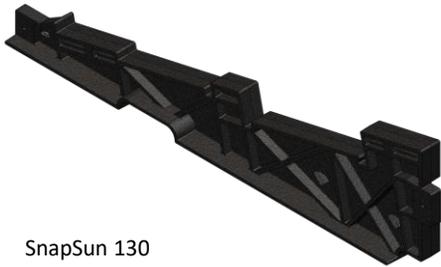

SnapSun 130



SnapSun 44



Déflecteur Nord

### ACCESSOIRES

Boulon M8 Rondelle type LL 8 + Ecrou frein pour assemblage des pieds SnapSun



Vis M6

Support inox étrier



Boulon M8 Ecrou frein

Support d'étrier

Etrier latéral




Etrier central



Support U inox pour ballast latérale

Ballast 150x300x45  
4,5kg

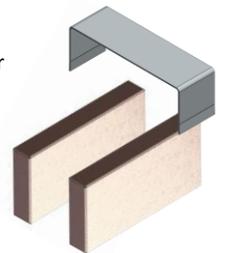

Système Ballast Latérale



Cornière inox ballast




Ballast  
150x300x45 9kg

Système Ballast Horizontale


# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## SNAPSUN South System

- Tracer l'emplacement de l'installation

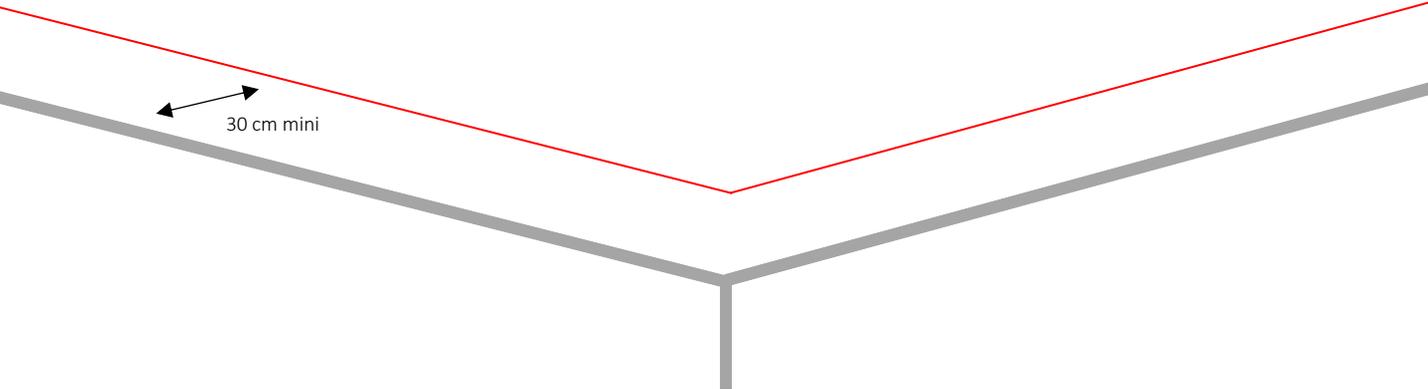




- Connecter et placer les bases SnapSun

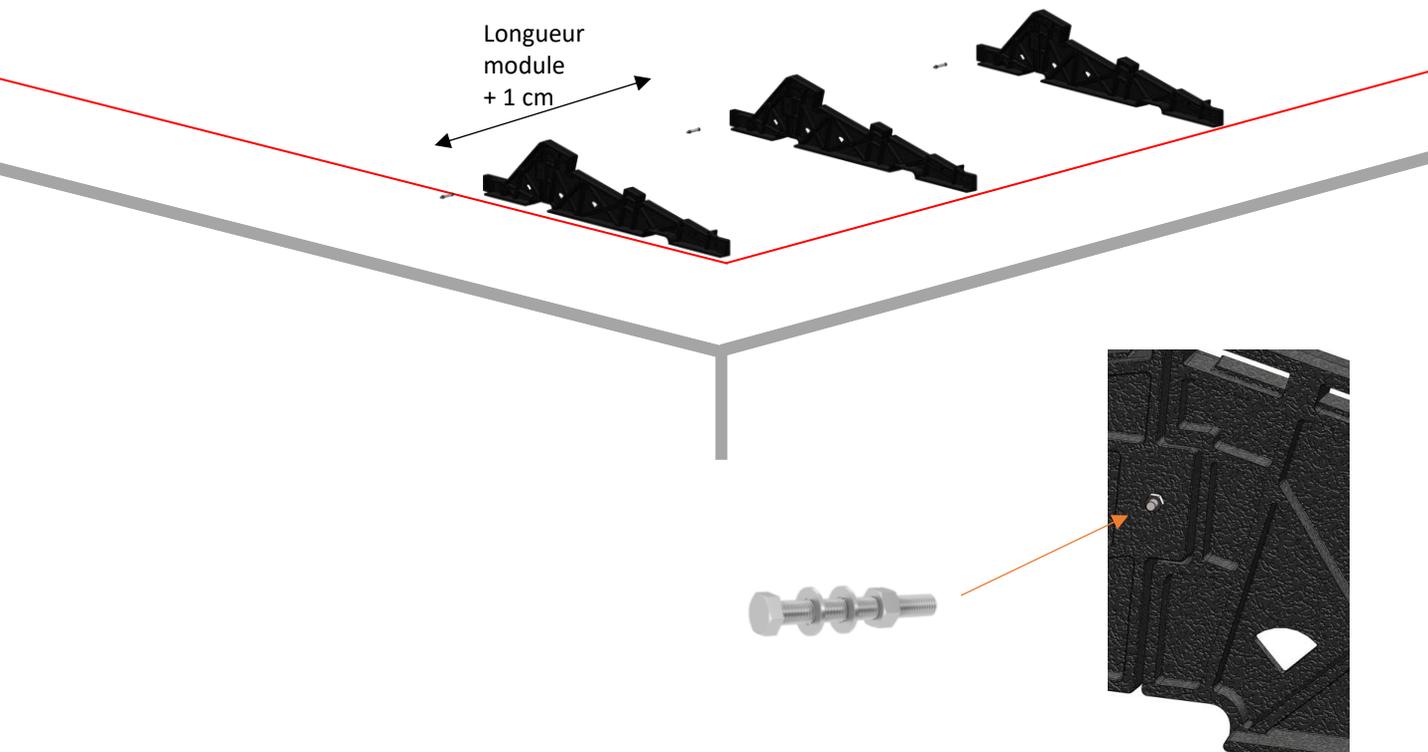




# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## SNAPSUN South System

- Placer les Ballast selon le plan de lestage , 2 options possibles:
  - A Ballast de coté avec un U inox
  - B Ballast centrale sur 2 cornières inox pour plus de poids

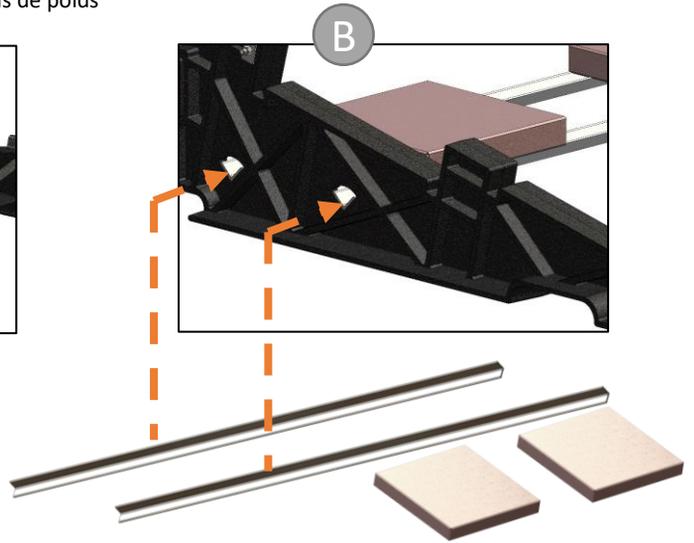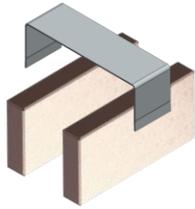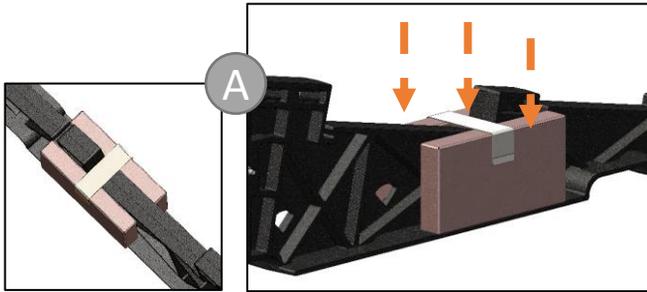

- Monter les supports d'étrier inox et poser les panneaux

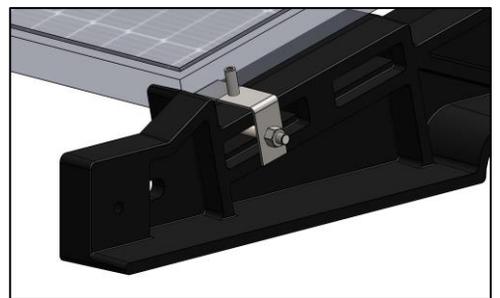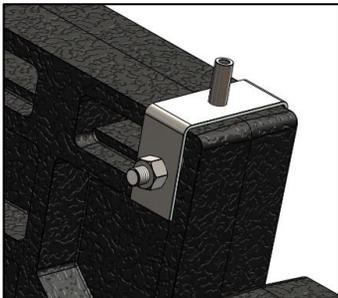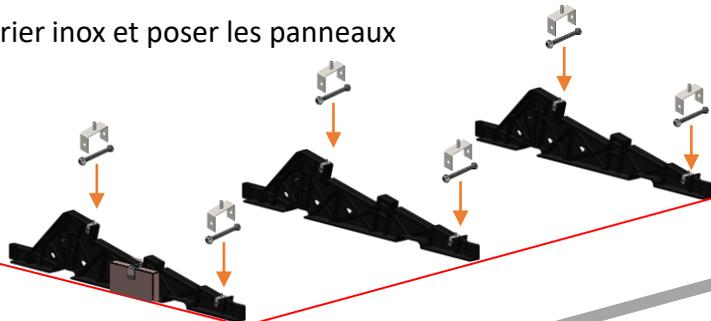



# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## SNAPSUN South System

- Placer les connecteurs de panneaux en position:




- **A** pour câble long
- **B** pour câble court

Ces positions éviteront tout contact des câbles avec le revêtement du toit

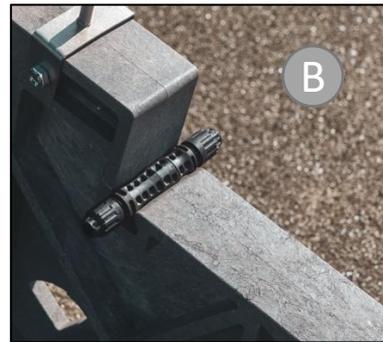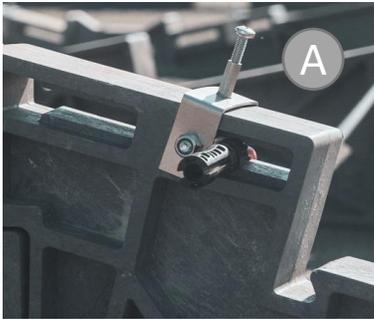

- Visser les étriers à un couple de 12 à 14 N.m



- **A** pour Latéraux
- **B** pour les Centraux

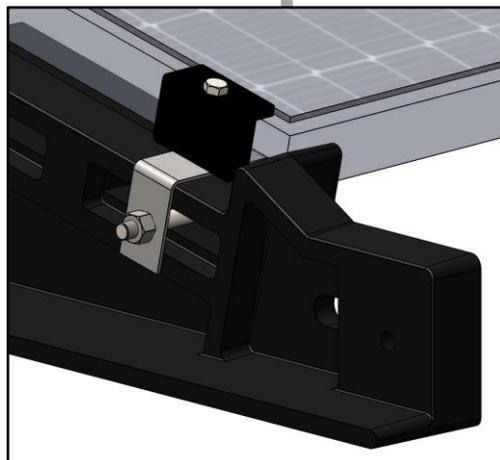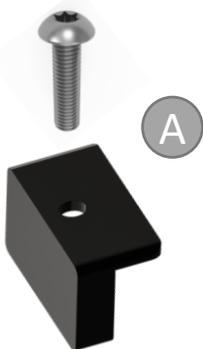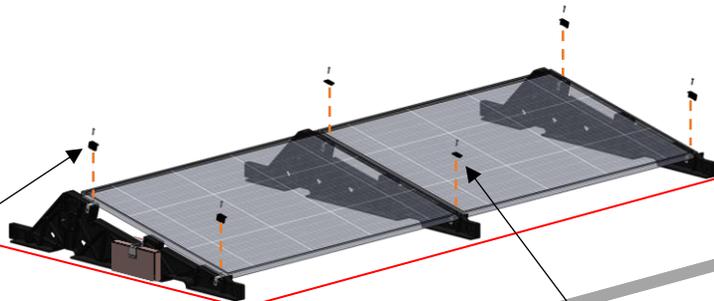

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## SNAPSUN South System

- Placer et visser les déflecteurs coté Nord:

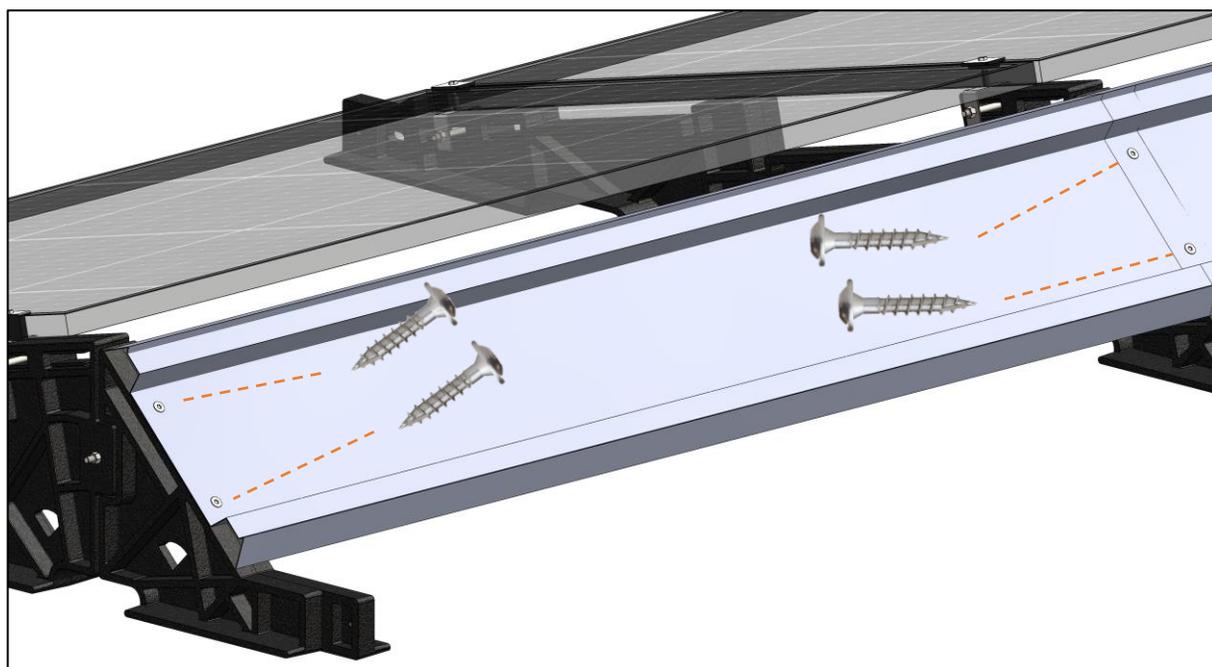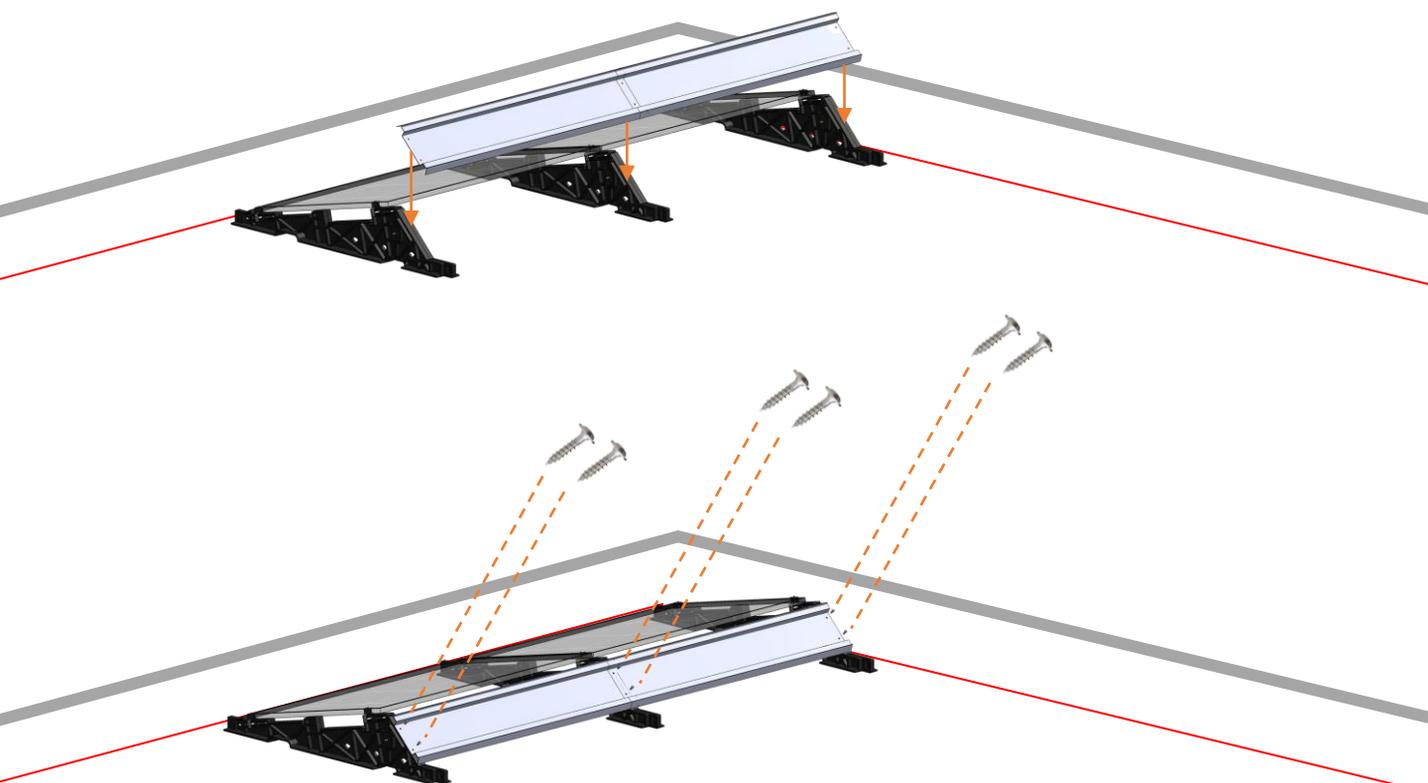

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## SNAPSUN South System

- Répétez l'opération pour des installations de plus grandes dimensions. Il suffit de connecter les bases entre elles par le système vis/écrou

