



MONTAGEANLEITUNG

SNAPSUN South System

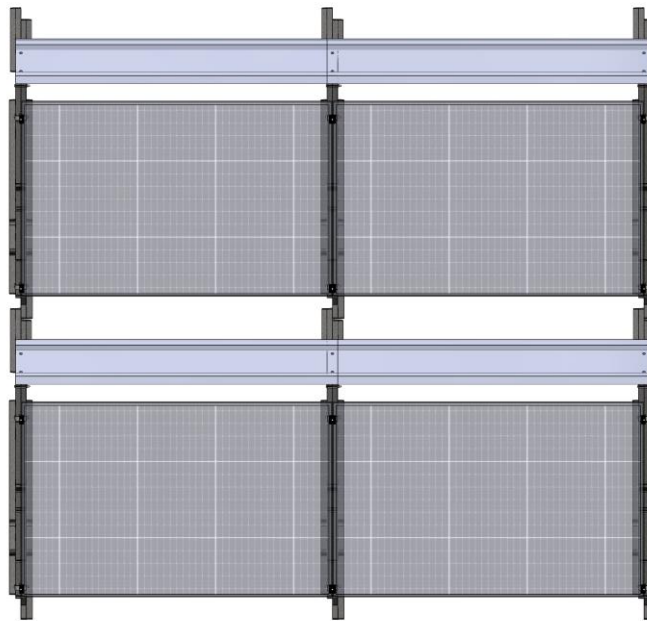


1 Baugruppe

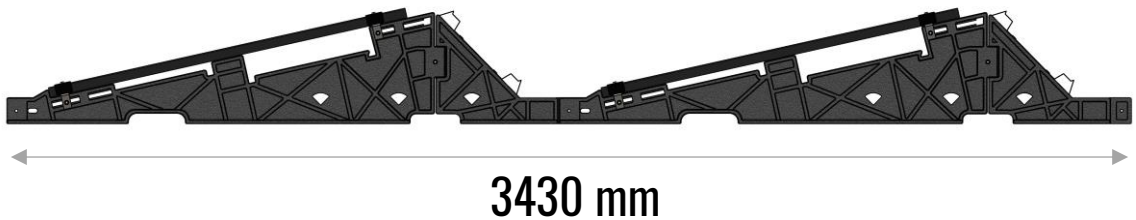

MONTAGEANLEITUNG

SNAPSUN South System

Basis

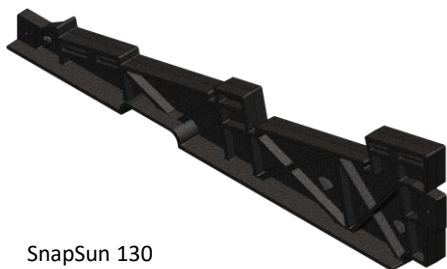

SnapSun 130



SnapSun 44



Nordabweiser

ZUBEHÖR

M8-Schraube Unterlegscheibe Typ LL 8 +
Sicherungsmutter für die Montage der
SnapSun-Füße



Schraube M6

Edelsthalhalterung für
Bügel




Bügelhalterung

Schraube M8,
Sicherungsmutter

Seitlicher Bügel




Mittlerer Bügel



Edelstahl-U-Halterung
für seitlichen Ballast


Ballast 150x300x45
4,5 kg

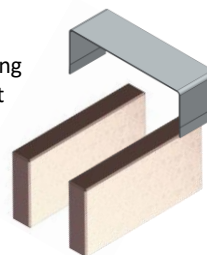

Seitliches Ballastsystem



Edelstahlwinkelballast

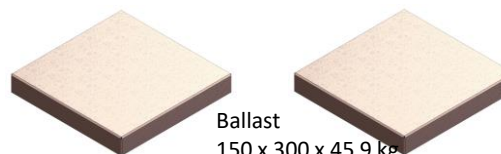


Ballast
150 x 300 x 45 9 kg

Horizontales Ballastsystem


MONTAGEANLEITUNG

SNAPSUN South System

- Markieren Sie den Standort der Anlage

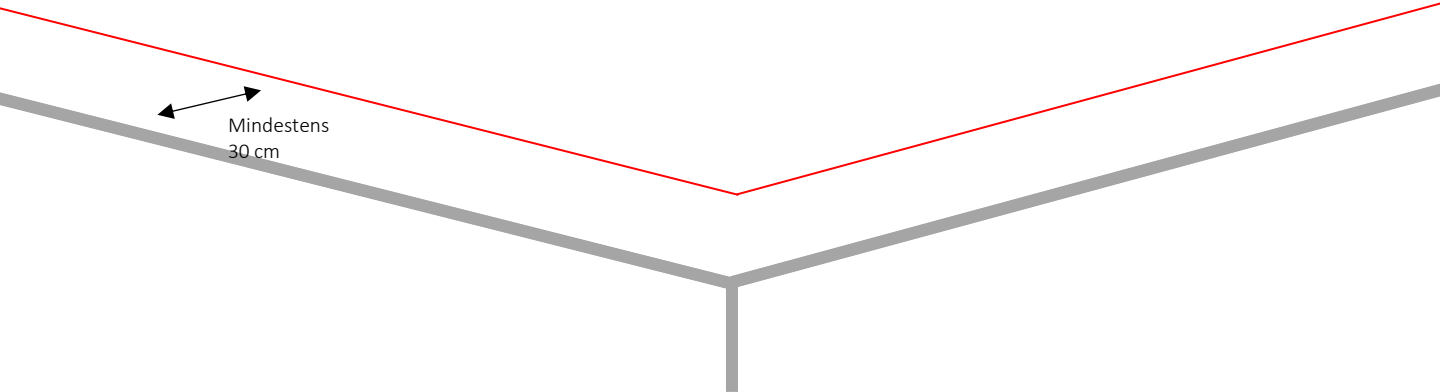




- Die SnapSun-Basen anschließen und platzieren

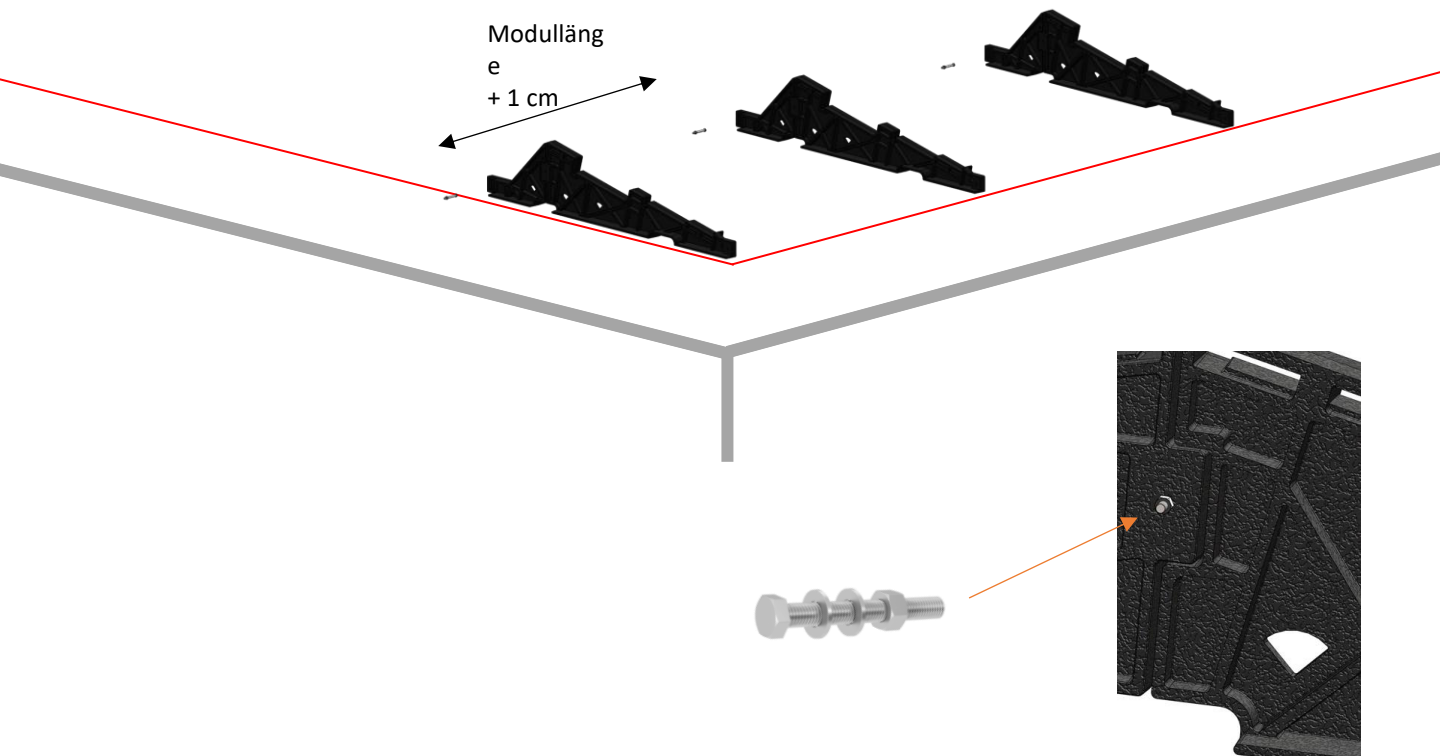




MONTAGEANLEITUNG

SNAPSUN South System

- Die Ballastgewichte gemäß dem Ballastplan platzieren, 2 Optionen möglich:
 - A Seitlicher Ballast mit einem Edelstahl-U-Profil
 - B Zentraler Ballast auf 2 Edelstahlwinkeln für mehr Gewicht

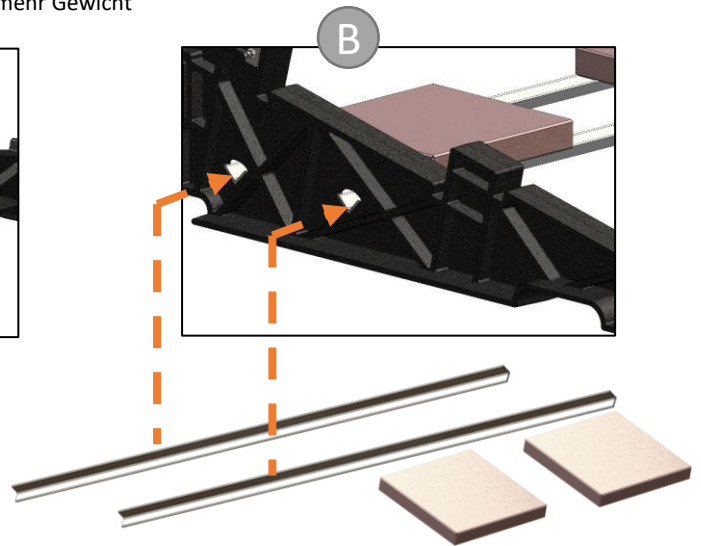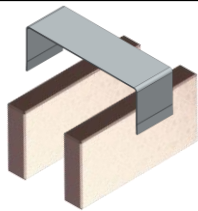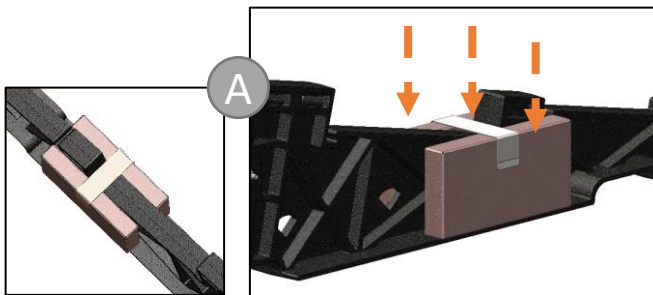

- Die Edelstahl-Bügelhalterungen montieren und die Platten anbringen.

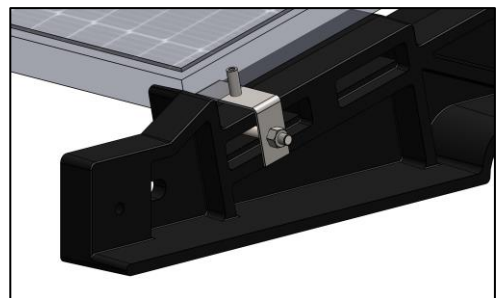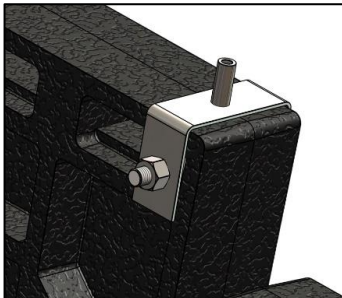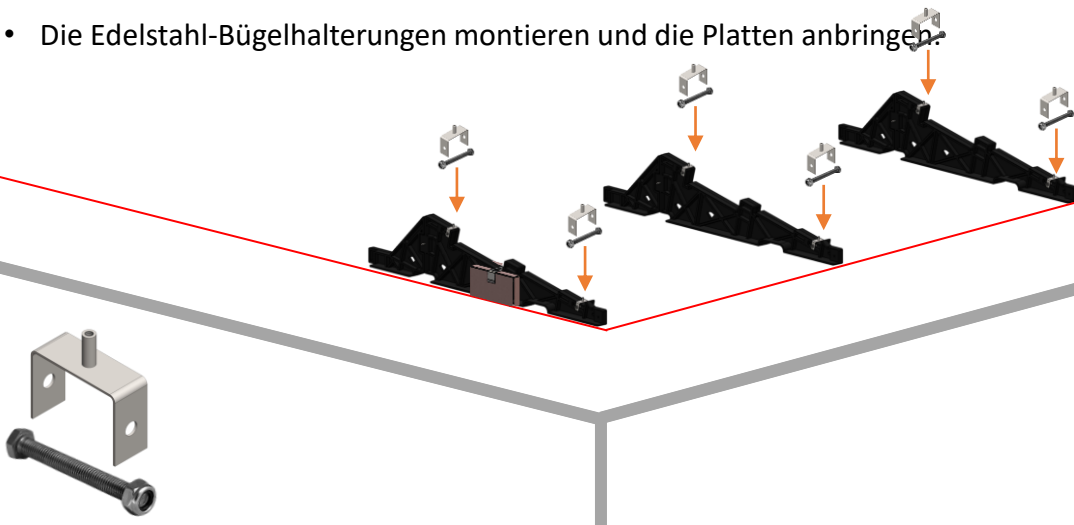



MONTAGEANLEITUNG

SNAPSUN South System

- Steckverbinder der Panels in Position bringen:





- **A** für langes Kabel
- **B** für kurzes Kabel

Durch diese Positionierung wird ein Kontakt der Kabel mit der Dachverkleidung vermieden.

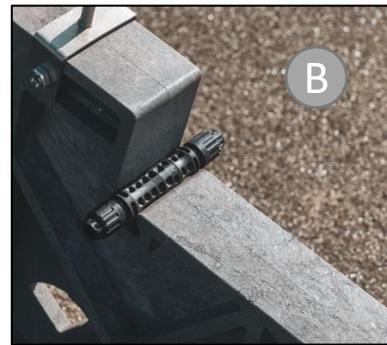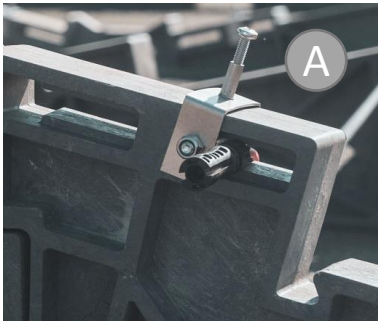

- Schrauben Sie die Bügel mit einem Drehmoment von 12 bis 14 N.m fest.


- **A** für seitliche Befestigung
- **B** für die mittleren

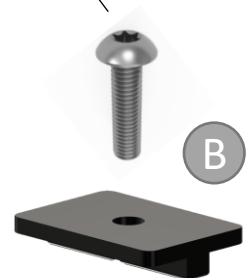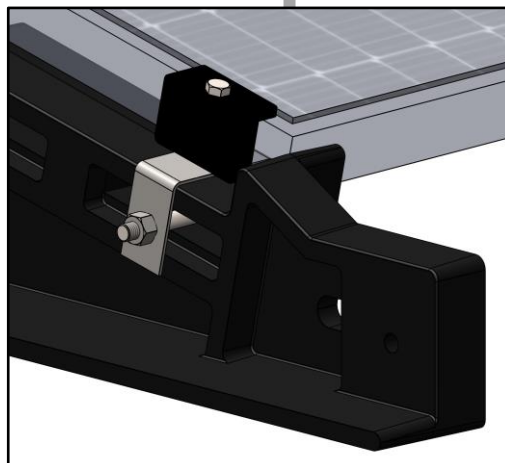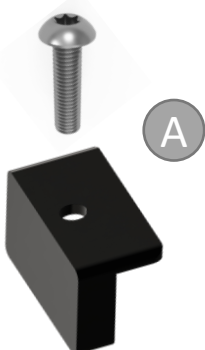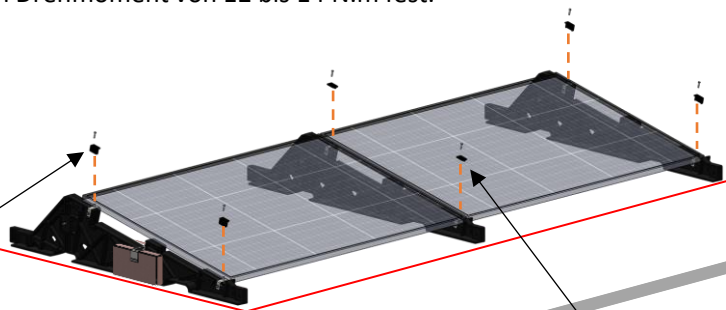

MONTAGEANLEITUNG

SNAPSUN South System

- Die Abweiser auf der Nordseite platzieren und festschrauben:

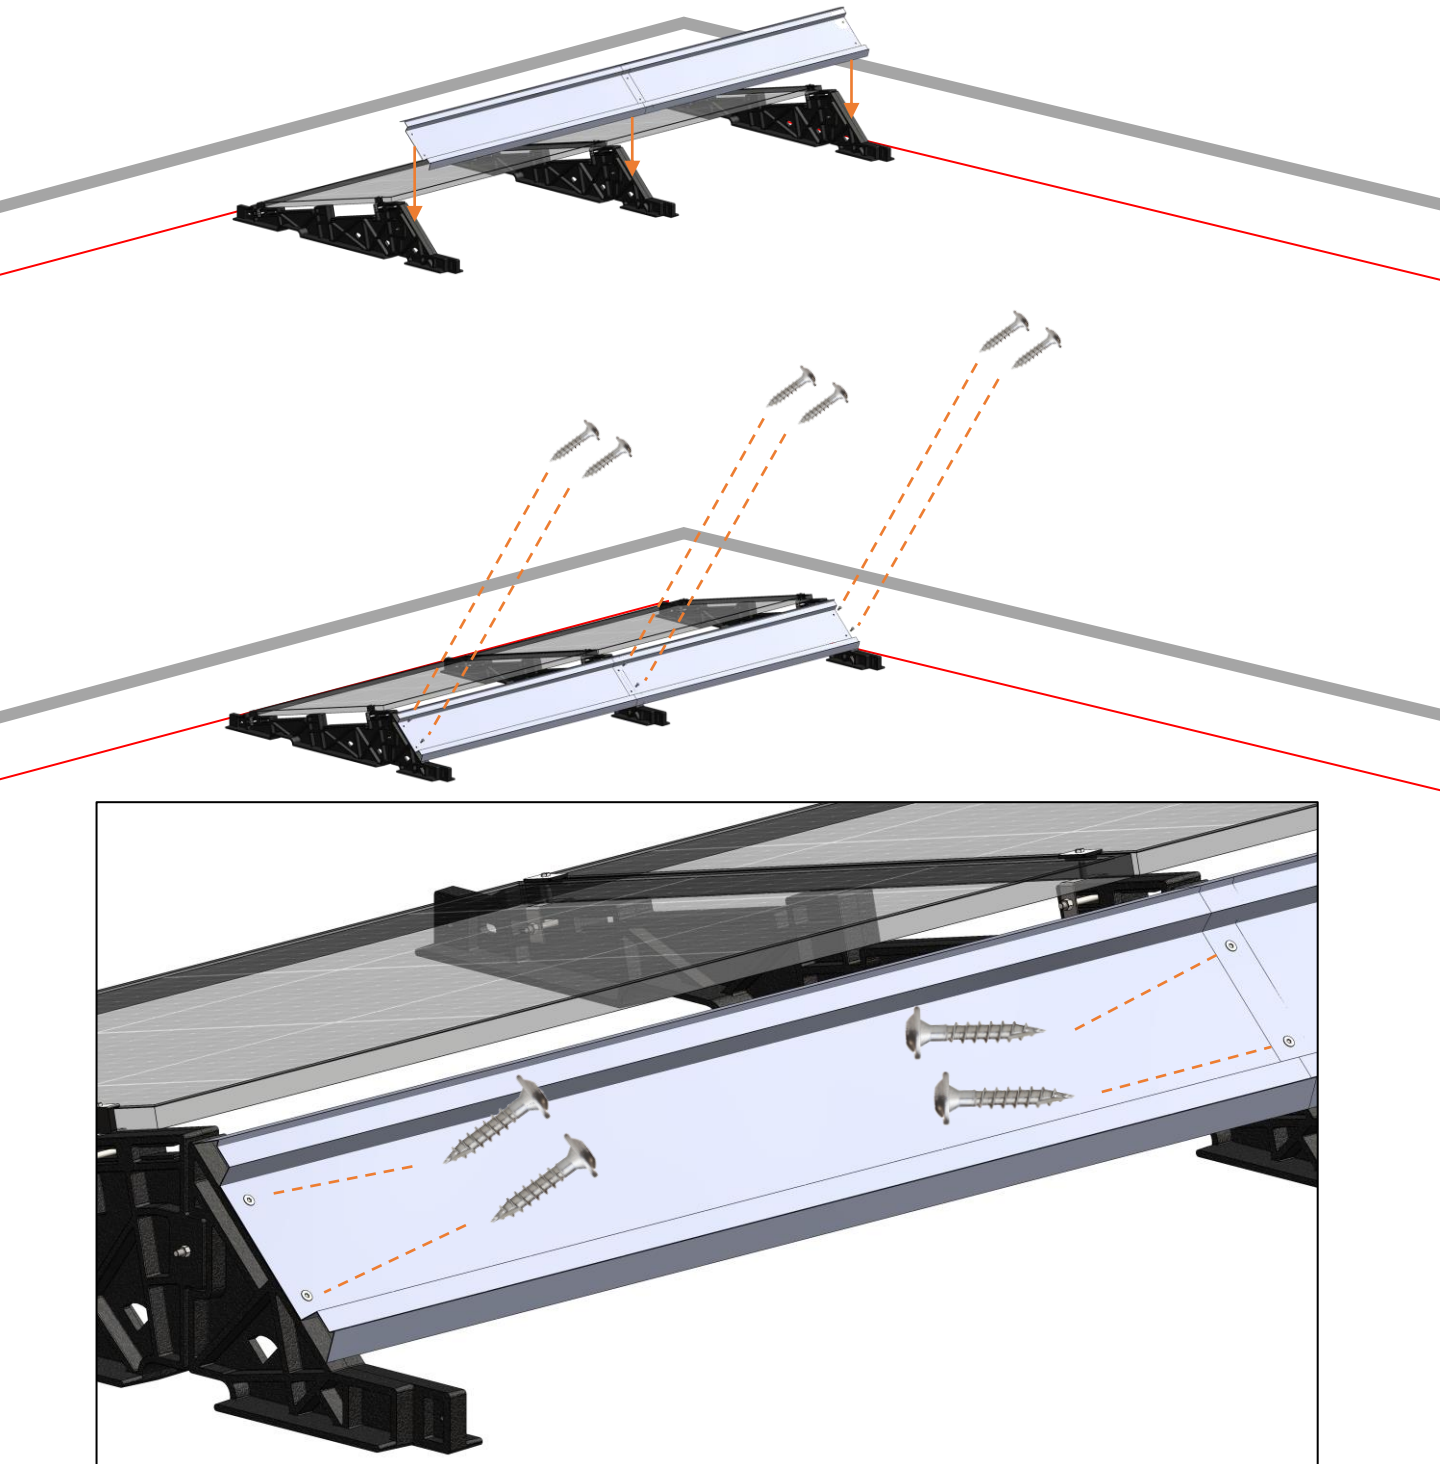

MONTAGEANLEITUNG

SNAPSUN South System

- Wiederholen Sie den Vorgang für größere Anlagen. Verbinden Sie die Sockel einfach miteinander mithilfe des Schrauben-/Mutternsystems.

