INSTRUCCIONES DE MONTAJE

SNAPSUN South System

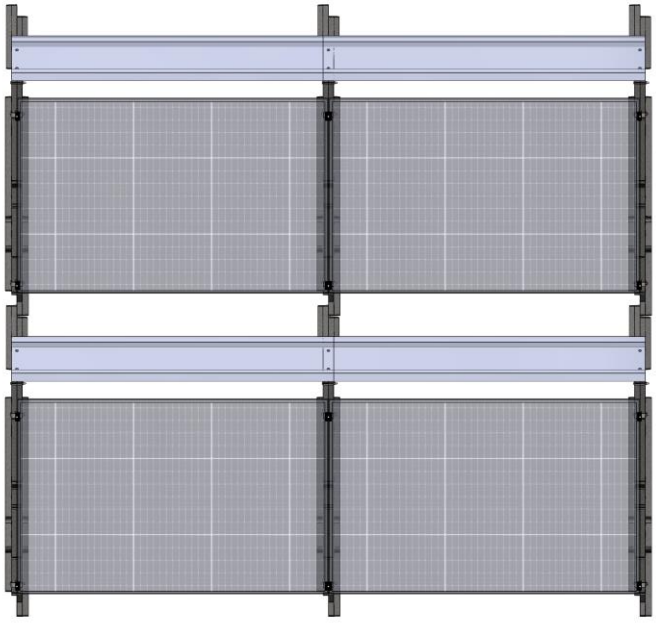

1 Ensamblaje

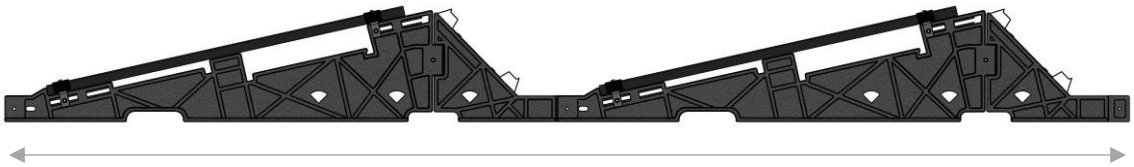

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

SNAPSUN South System

BASE

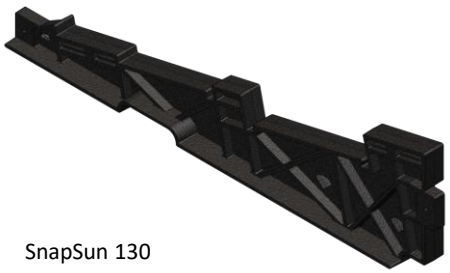

SnapSun 130

+

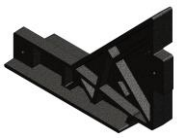

SnapSun 44

Deflector norte

ACCESORIOS

Perno M8 Arandela tipo LL 8 + Tuerca de seguridad para el montaje de las patas SnapSun

Tornillo M6

Soporte de acero inoxidable para estribo

Perno M8 Tuerca de seguridad

Soporte de abrazadera

Estribo lateral



Estribo central

Soporte en U de acero inoxidable para lastre lateral

Lastre 150x300x45
4,5 kg

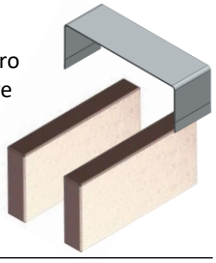

Sistema de lastre lateral

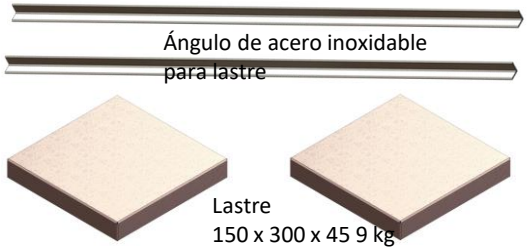

Ángulo de acero inoxidable para lastre

Lastre
150 x 300 x 45 9 kg

Sistema de lastre horizontal

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

SNAPSUN South System

- Marcar la ubicación de la instalación

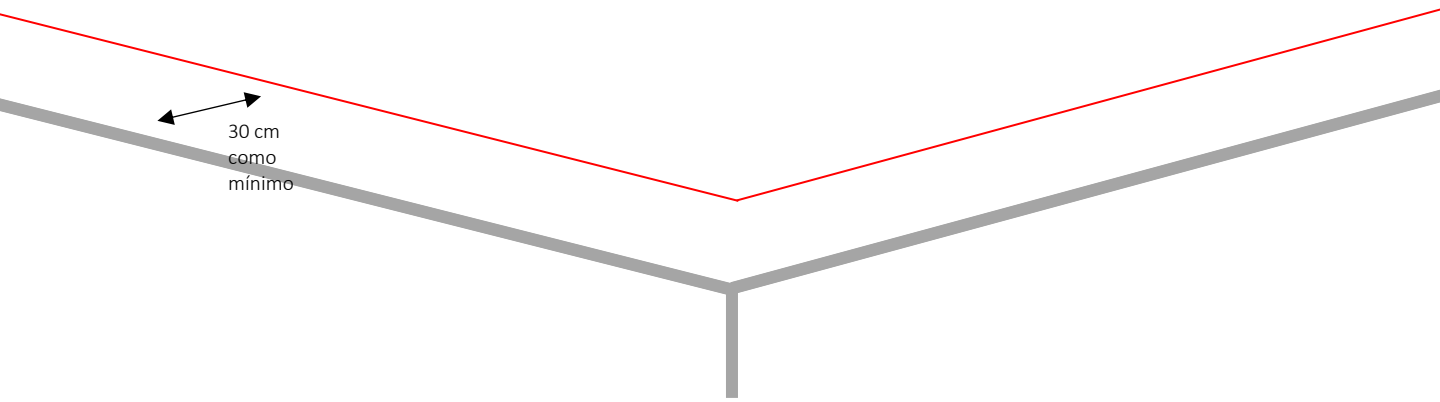

- Conectar y colocar las bases SnapSun

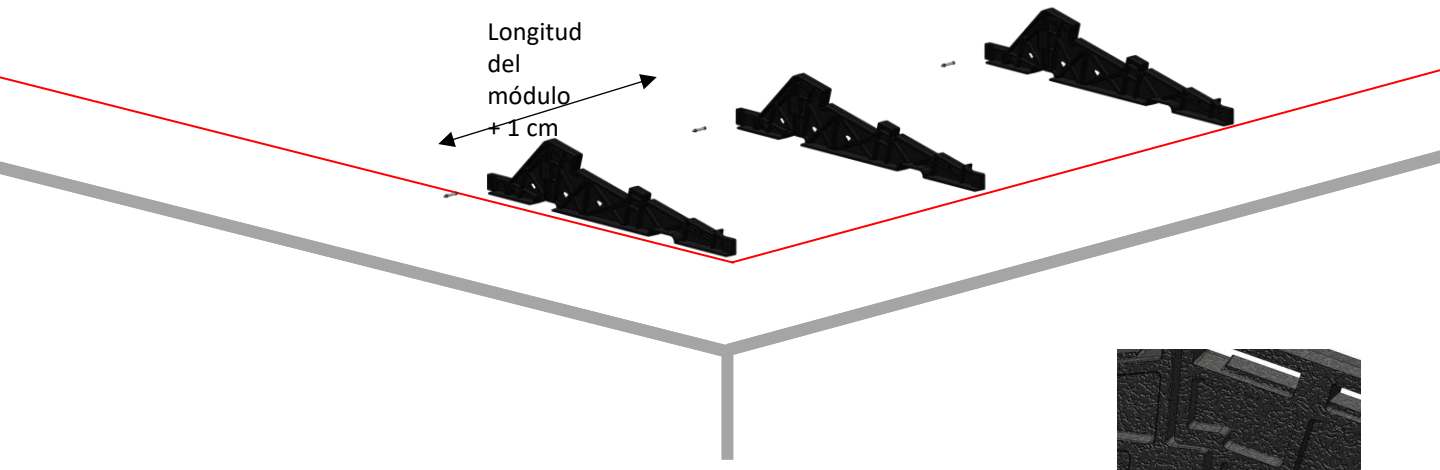

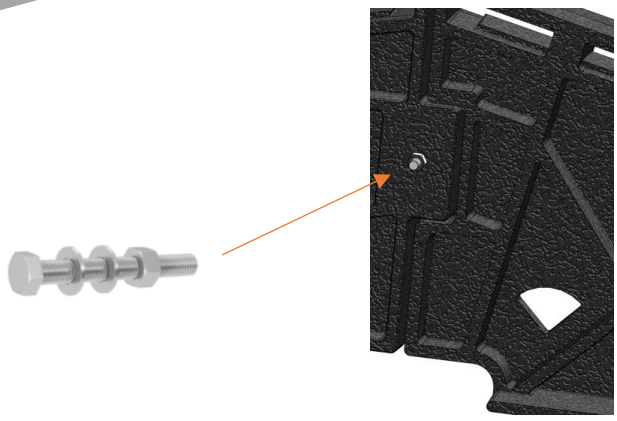

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

SNAPSUN South System

- Coloque los lastres según el plano de lastrado, hay dos opciones posibles:
  - A Lastre lateral con una U de acero inoxidable
  - B Lastre central sobre 2 ángulos de acero inoxidable para mayor peso

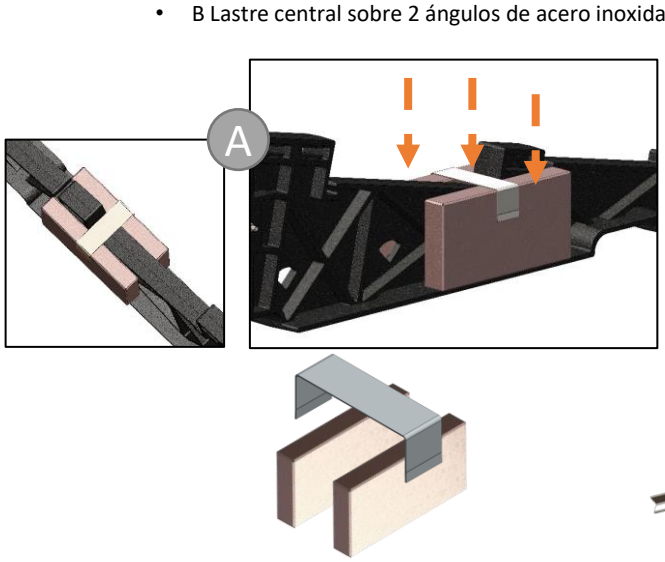

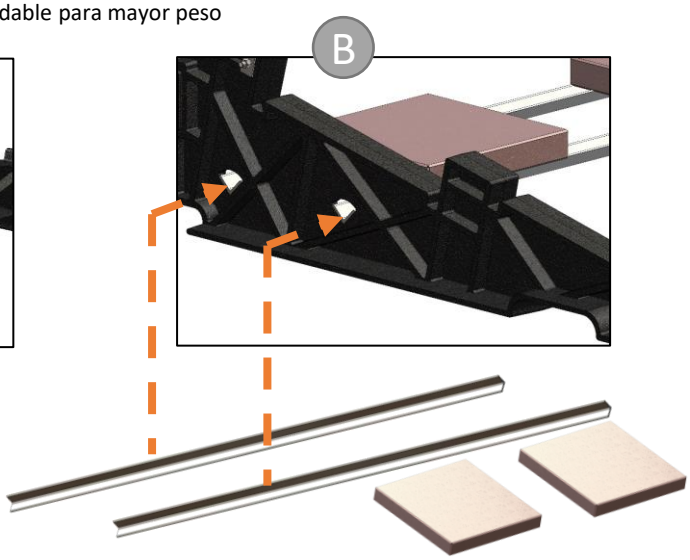

- Montar los soportes de acero inoxidable y colocar los paneles.

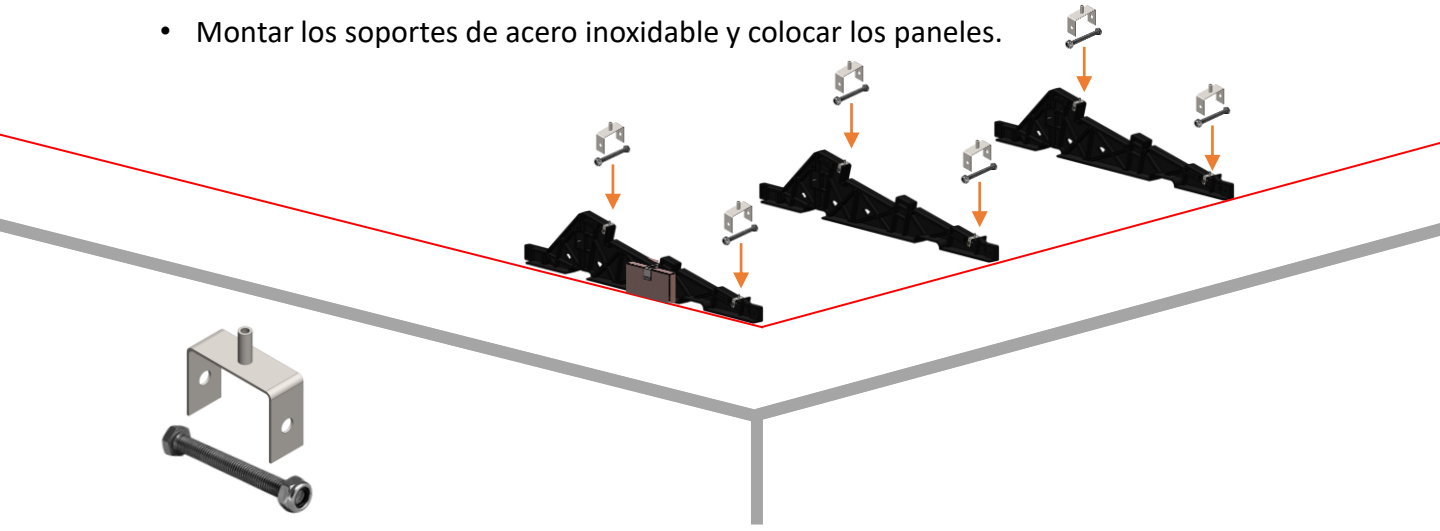

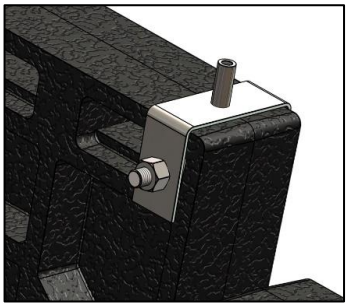

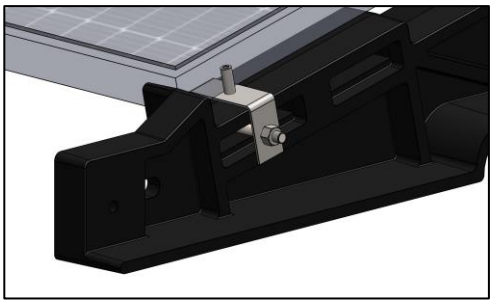

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

SNAPSUN South System

- Coloque los conectores de los paneles en su posición:
  - **A** para cable largo
  - **B** para cable corto

  Estas posiciones evitarán cualquier contacto de los cables con el revestimiento del techo

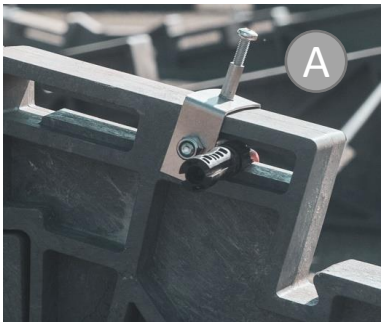

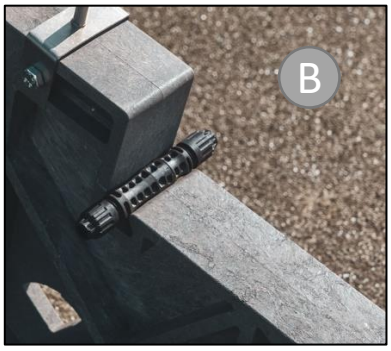

- Atornille los soportes con un par de 12 a 14 N.m
  - **A** para laterales
  - **B** para los centrales

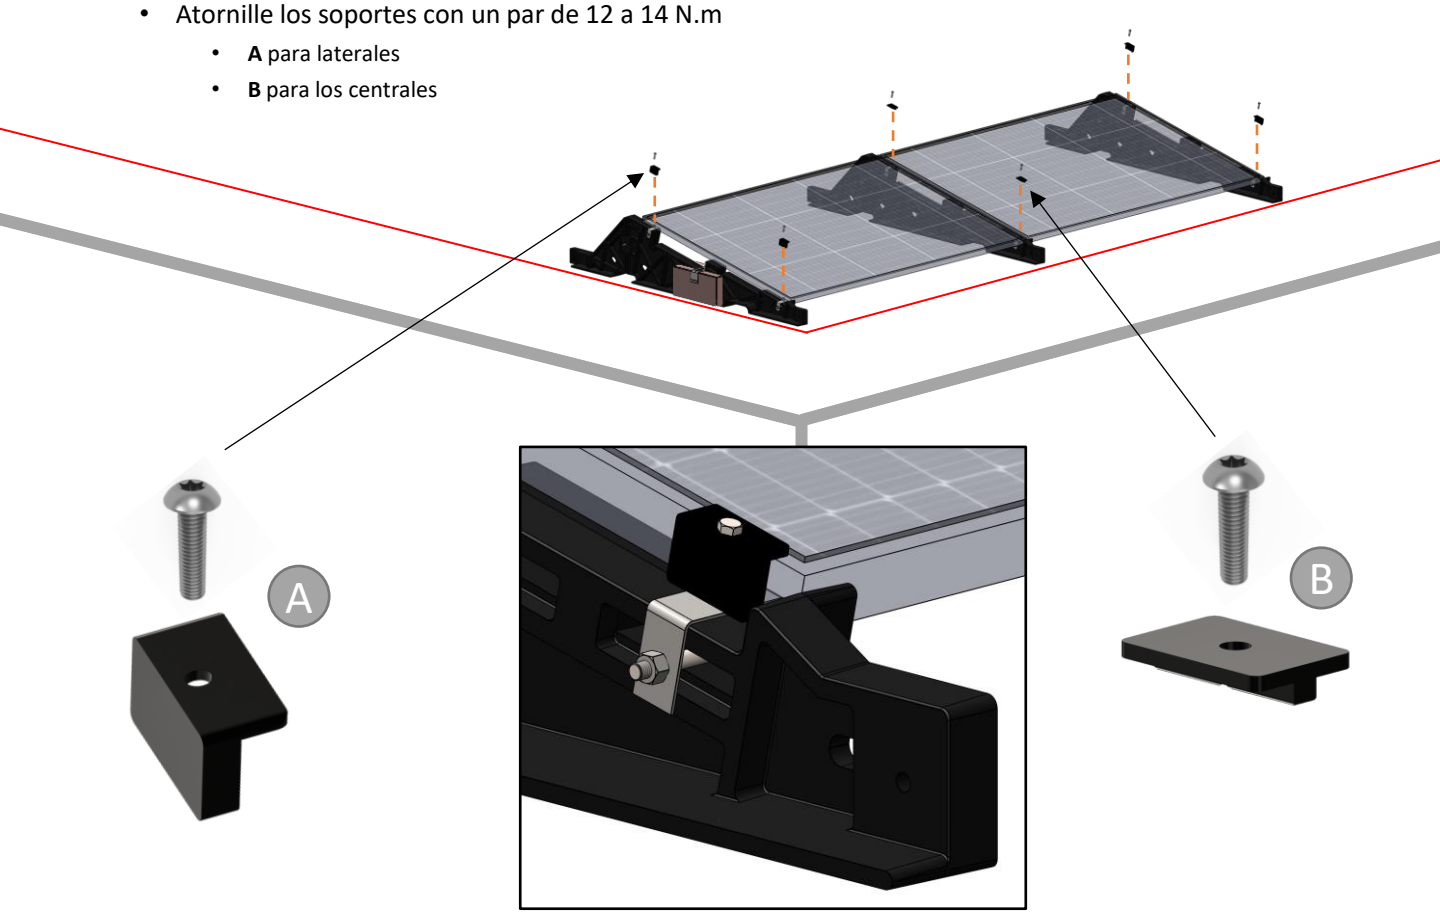

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

SNAPSUN South System

- Coloque y atornille los deflectores en el lado norte:

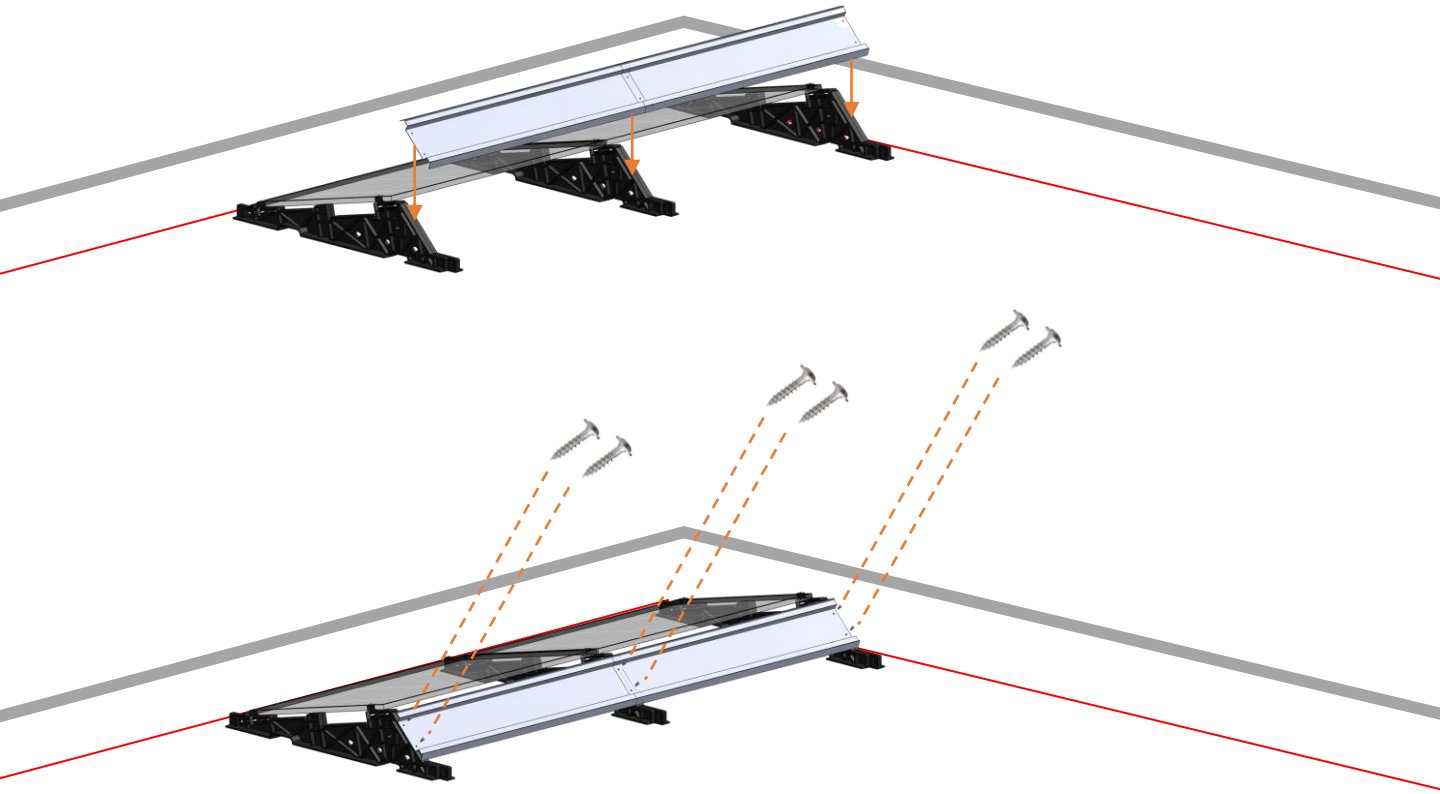

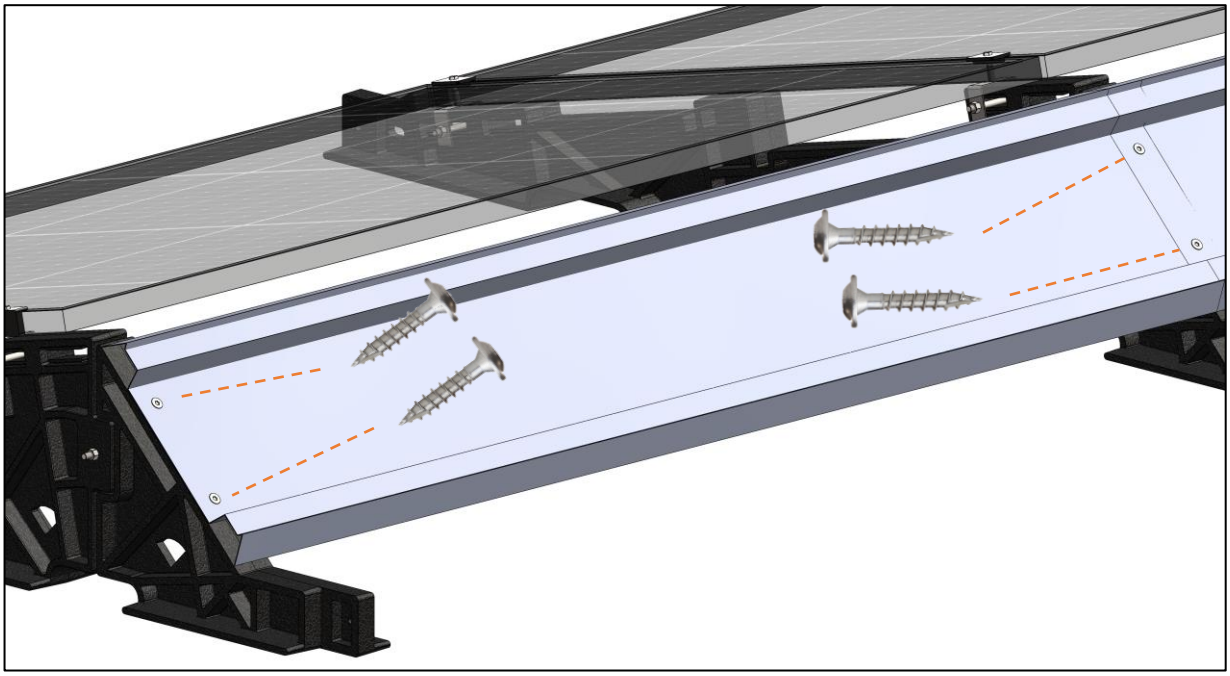
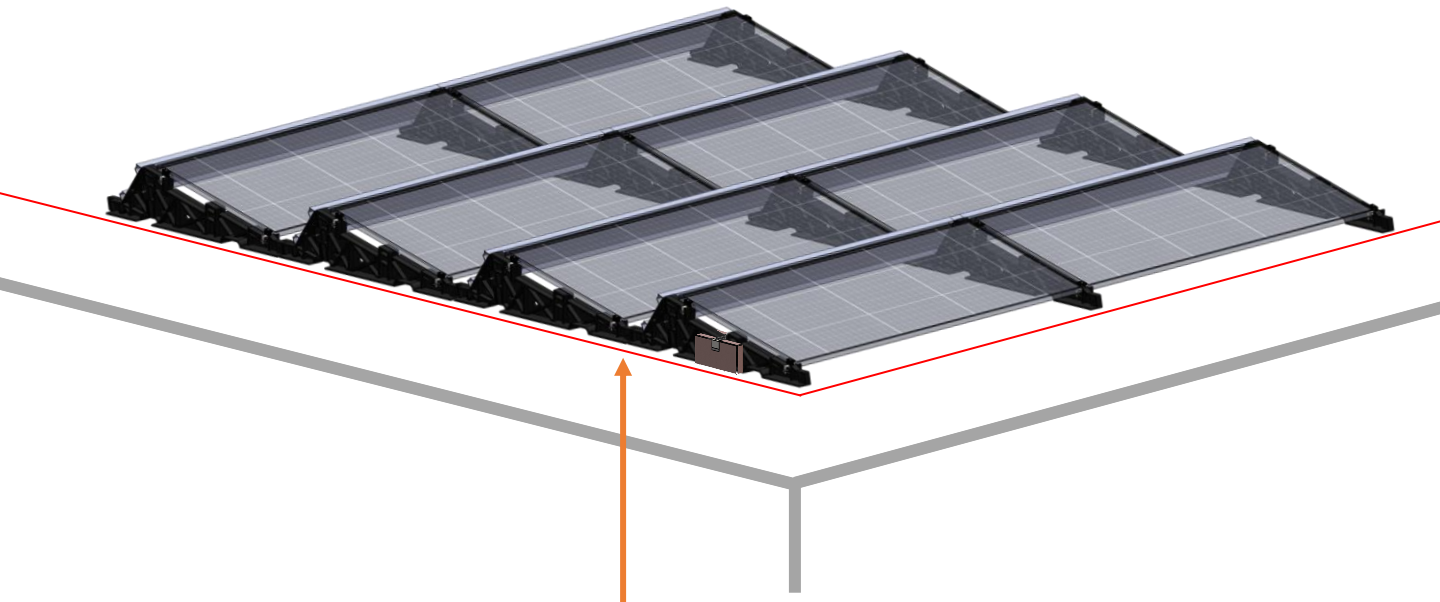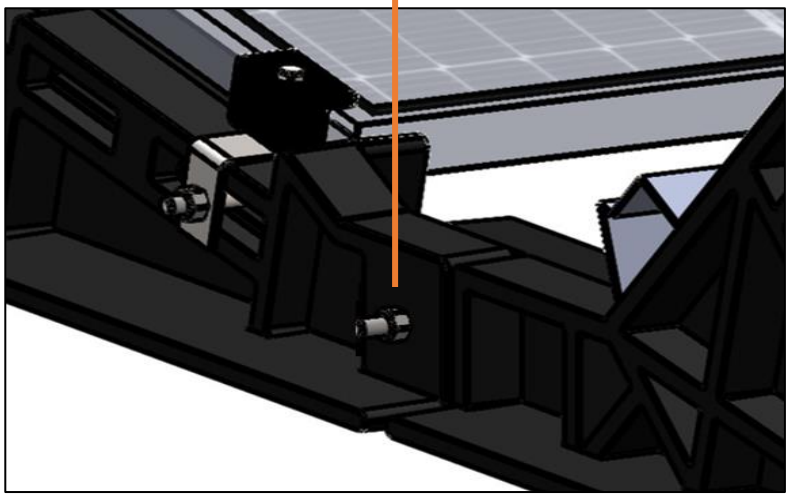
- Repita la operación para instalaciones de mayores dimensiones. Basta con conectar las bases entre sí mediante el sistema de tornillos y tuercas.