



INSTALLATIE-INSTRUCTIES

SNAPSUN Zuid Systeem

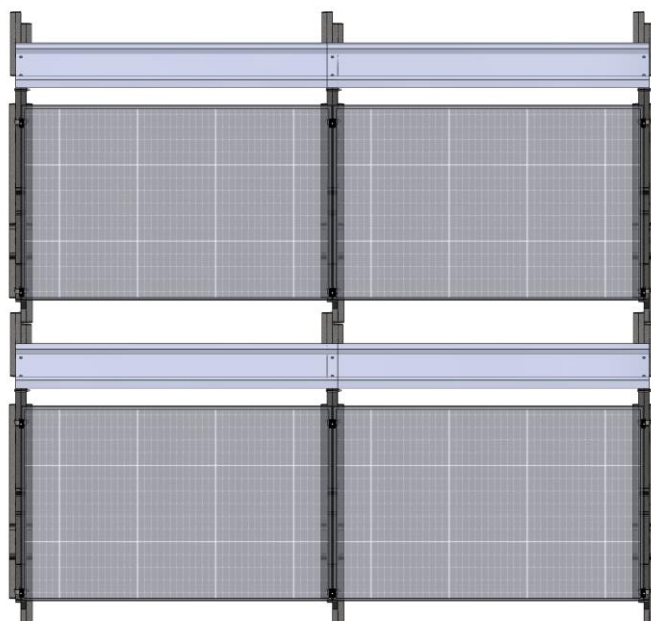


1 Montage

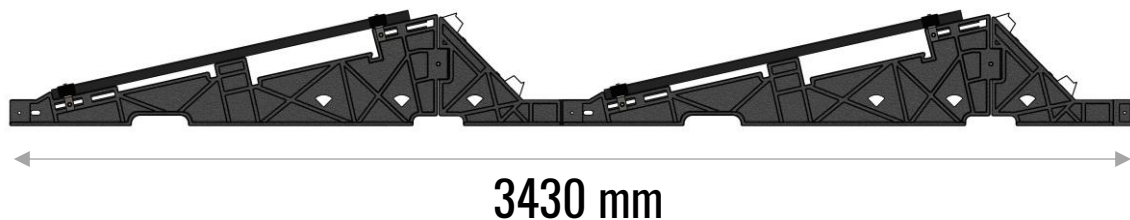

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

SNAPSUN Zuid Systeem

BASIS

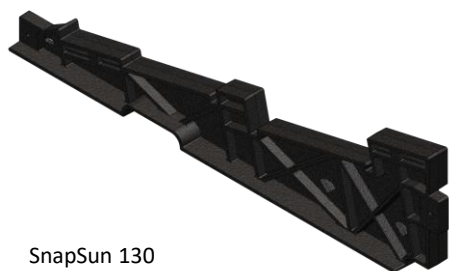

SnapSun 130



SnapSun 44



Noord deflector


ACCESSOIRES

Bout M8 Sluitring type LL 8 + Borgmoer
voor SnapSun voetenmontage



M6 schroef

Roestvrij stalen beugel

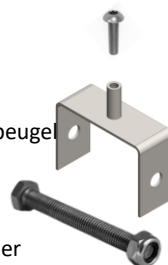


M8 bout Borgmoer

Steun beugel

Zijbeugel




Centrale stijgbeugel



Roestvrijstalen U beugel
voor laterale ballast

Ballast 150x300x45
4,5kg

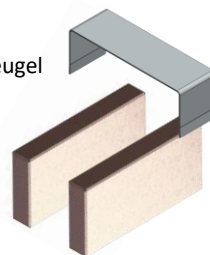

Lateraal ballast systeem

Roestvrij stalen ballast hoek




Ballast
150x300x45 9kg

Horizontaal ballast systeem


INSTALLATIE-INSTRUCTIES

SNAPSUN Zuid Systeem

- Teken de locatie van de installatie af

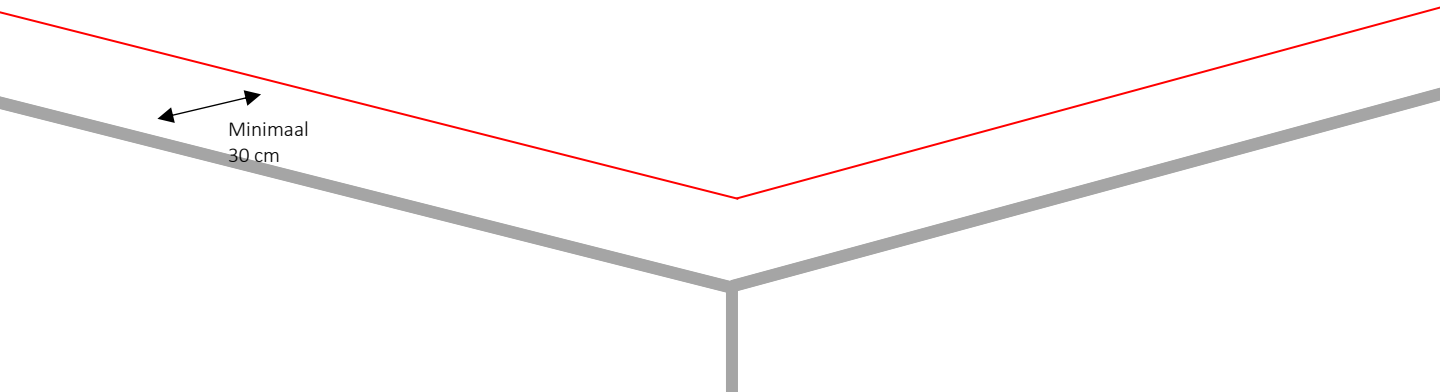

- De SnapSun aansluiten en plaatsen



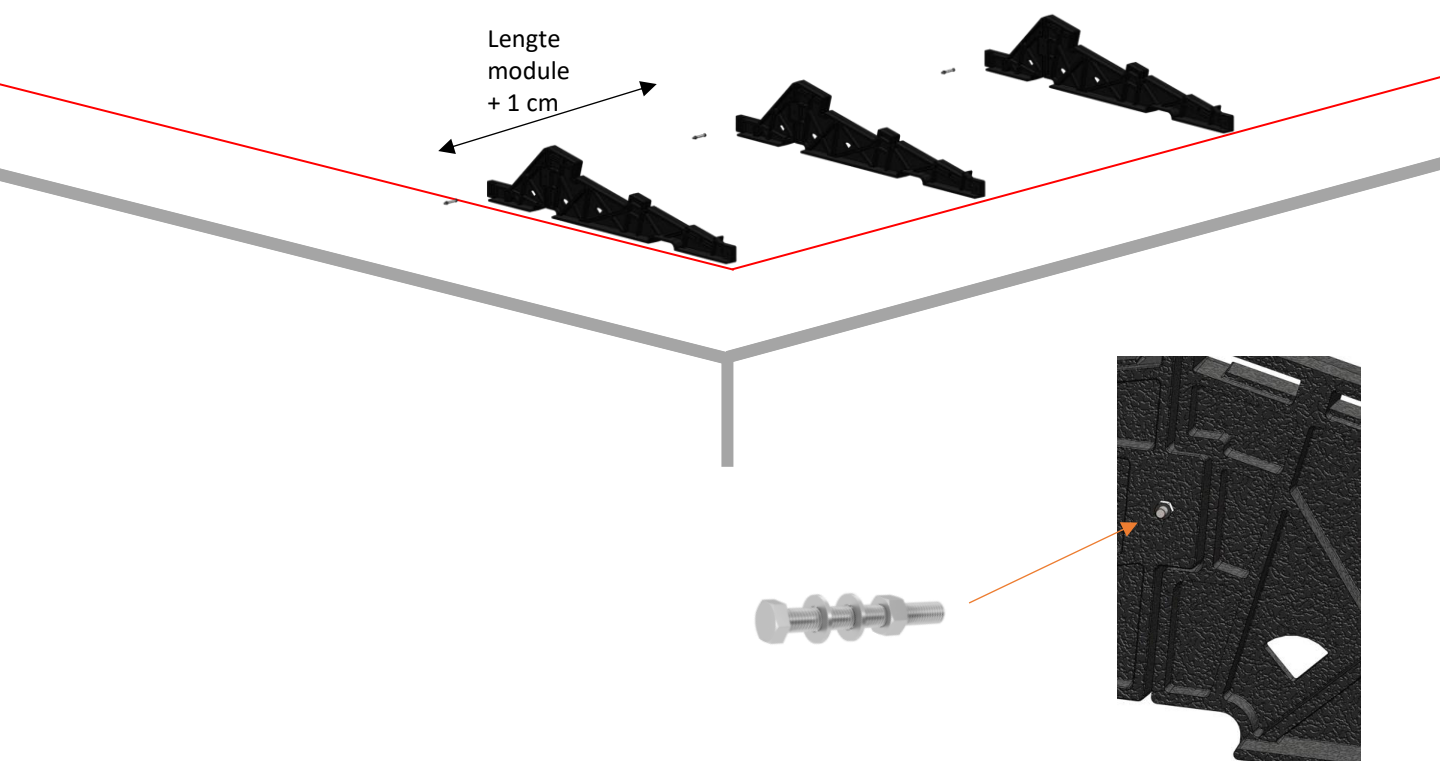


INSTALLATIE-INSTRUCTIES




SNAPSUN Zuid Systeem

- Plaats de ballasten volgens het ballastplan, er zijn 2 opties mogelijk:

- A Ballast aan de zijkant met een roestvrij stalen U
- B Centrale ballast op 2 roestvrijstalen hoeken voor meer gewicht

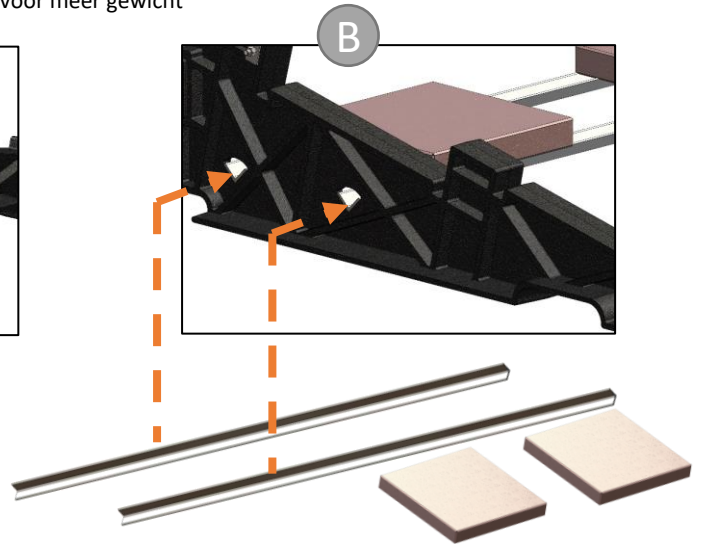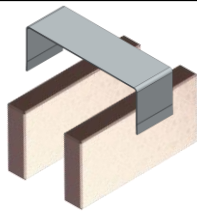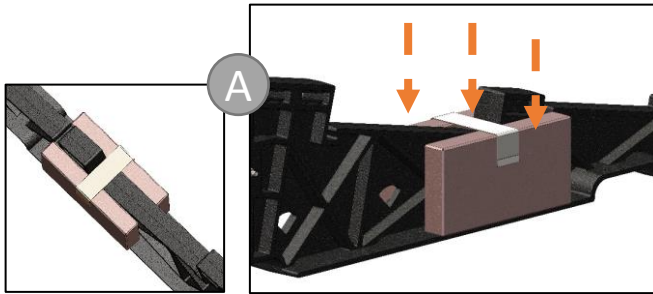

- Monteer de roestvrijstalen beugels en installeer de panelen

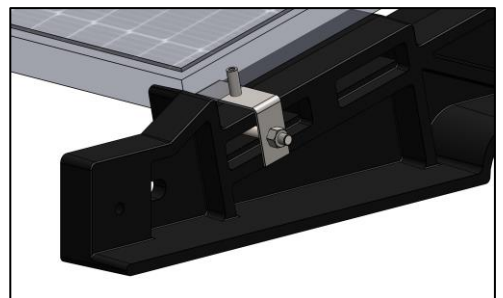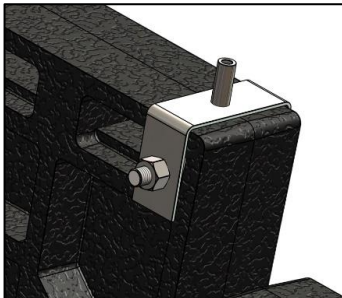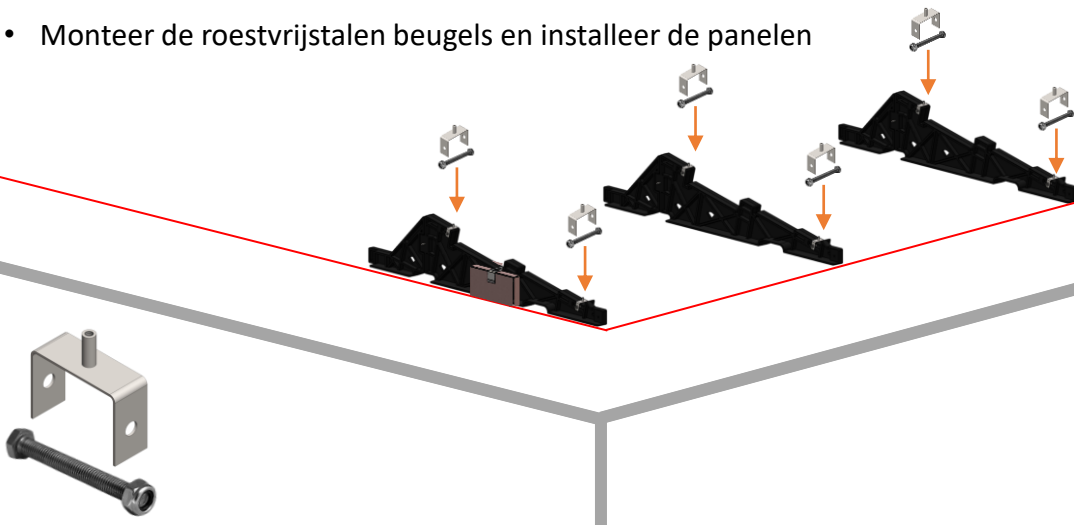



INSTALLATIE-INSTRUCTIES

SNAPSUN Zuid Systeem

- Plaats de paneelconnectoren:


- **A** voor lange kabel
- **B** voor korte kabel

Deze posities voorkomen dat de kabels in contact komen met de dakbekleding.

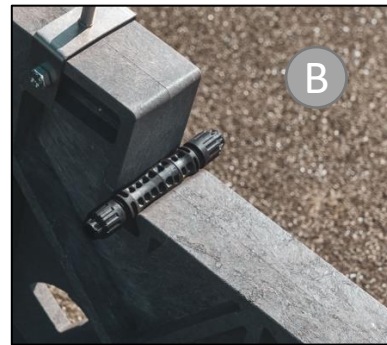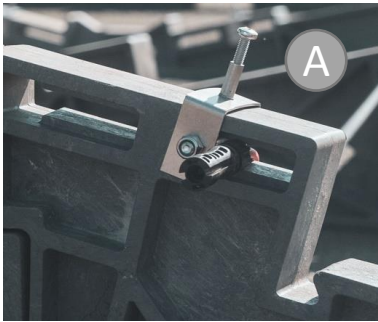

- Draai de beugels vast met een koppel van 12 tot 14 N.m.



- **A** voor zijpanelen
- **B** voor centrale panelen

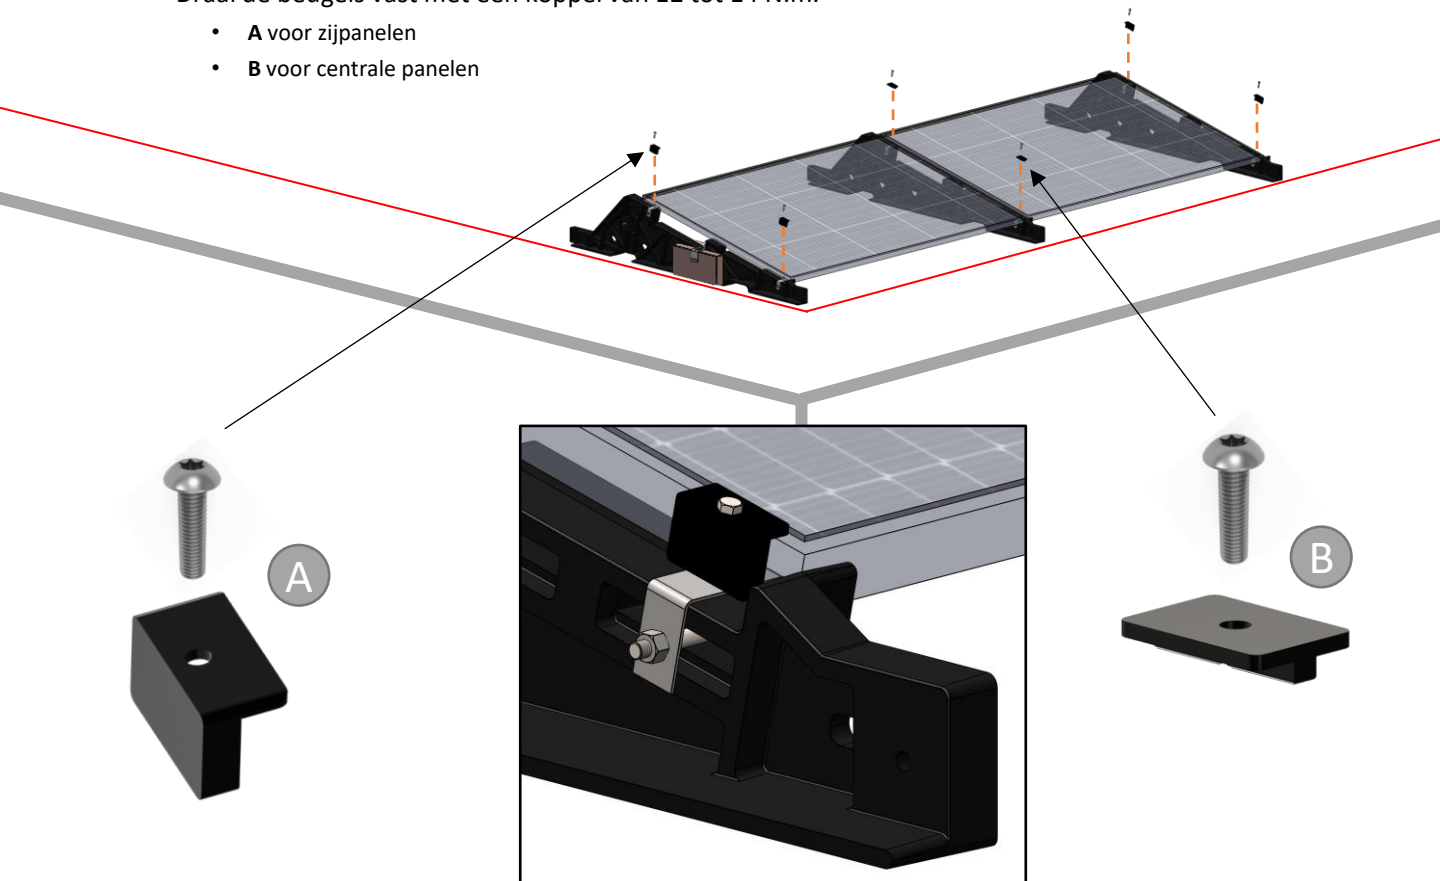

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

SNAPSUN Zuid Systeem

- Plaats de deflectoren aan de noordkant en schroef ze vast:

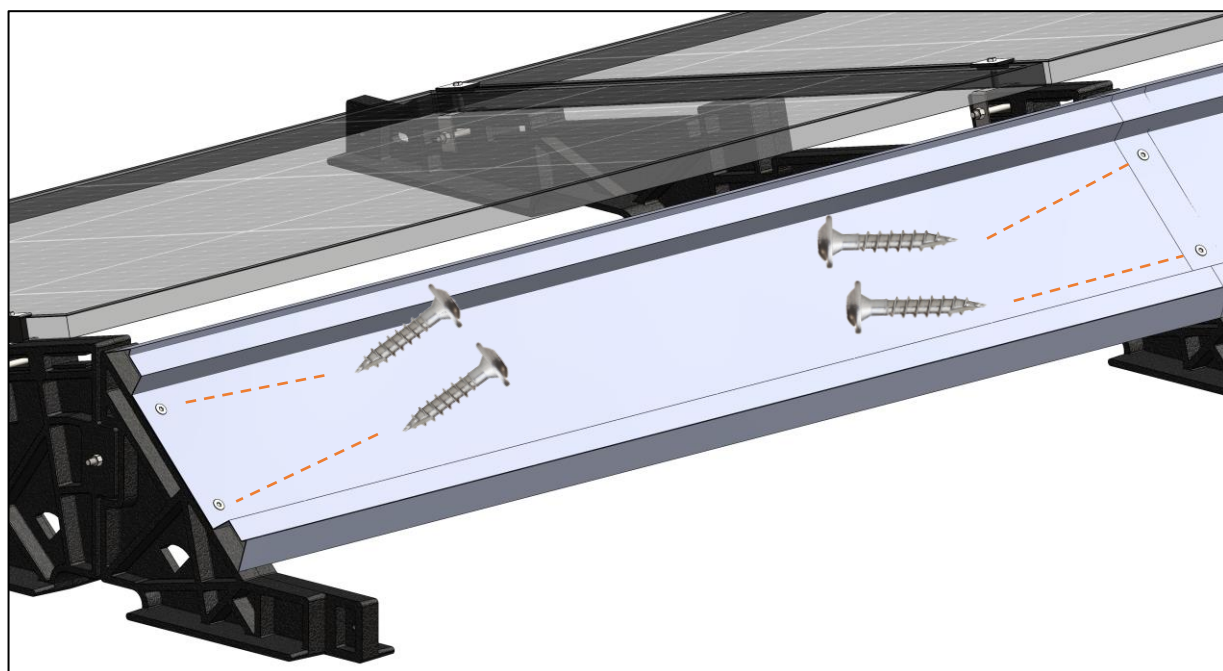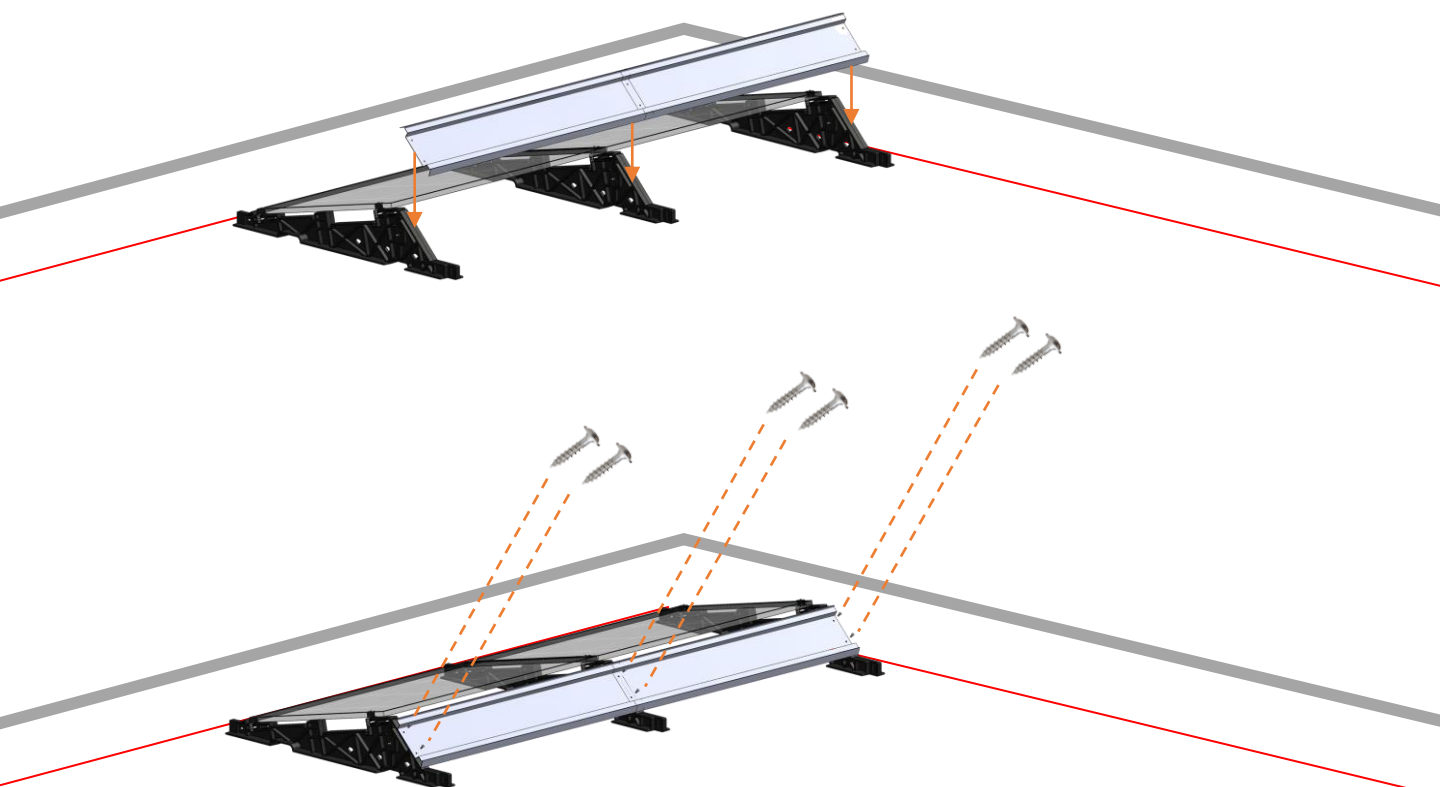

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

SNAPSUN Zuid Systeem

- Herhaal de procedure voor grotere installaties. Verbind de onderstellen gewoon met elkaar met behulp van het schroef/moer-systeem.

