



INSTRUKCJA MONTAŻU

SNAPSUN South System

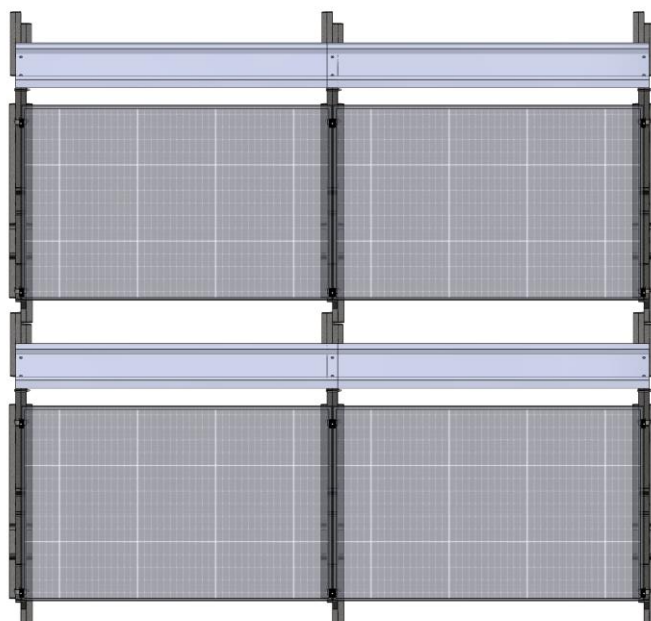


1 Montaż

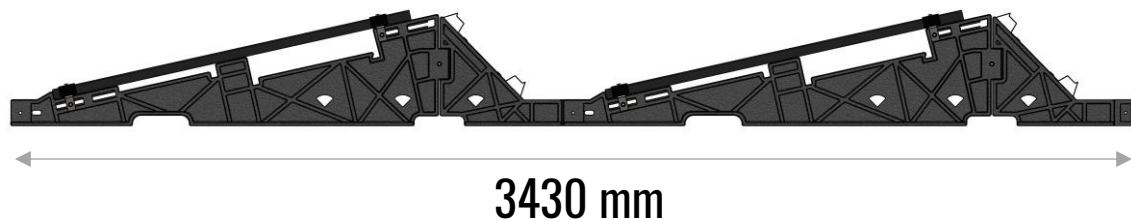

INSTRUKCJA MONTAŻU

SNAPSUN South System

PODSTAWA

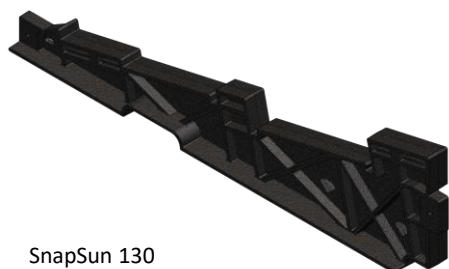

SnapSun 130



SnapSun 44



Deflektor północny

AKCESORIA

Śruba M8 Podkładka typu LL 8 + Nakrętka zabezpieczająca do montażu nóżek SnapSun



Śruba M6

Wspornik ze stali nierdzewnej




Wspornik strzemienia

Śruba M8 Nakrętka zabezpieczająca

Strzemię boczne




Strzemię centralne





Wspornik U ze stali nierdzewnej do balastu bocznego

Balast 150x300x45
4,5kg

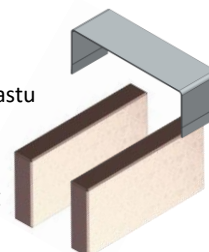

System balastu bocznego

Kątownik balastu ze stali nierdzewnej

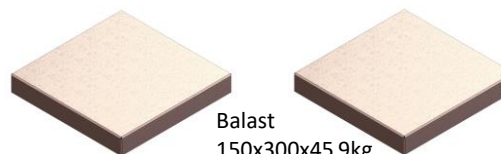


Balast
150x300x45 9kg

Poziomy system balastowy


INSTRUKCJA MONTAŻU

SNAPSUN South System

- Zaznaczyć miejsce instalacji

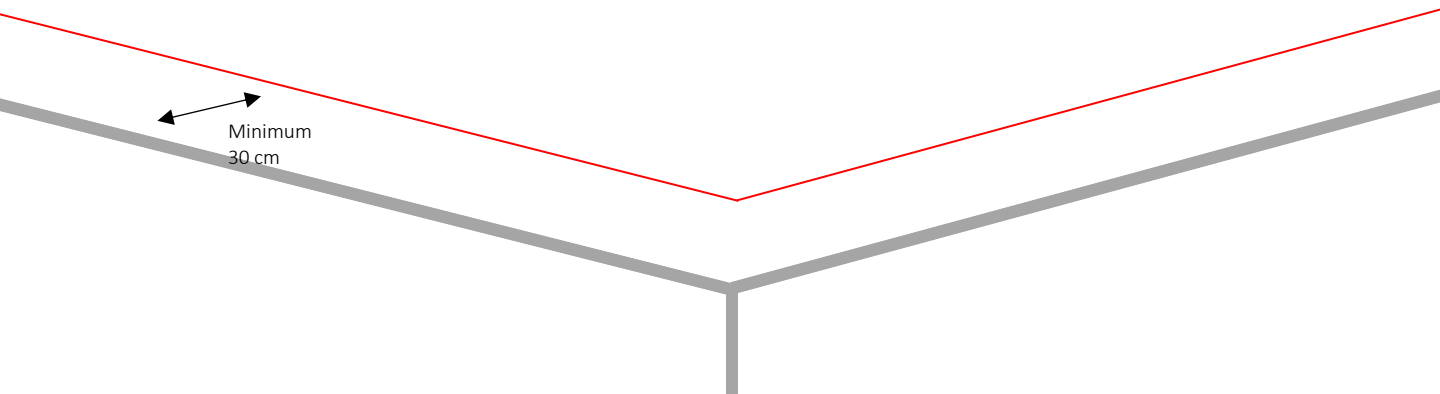

- Podłączyć i ustawić urządzenie SnapSun



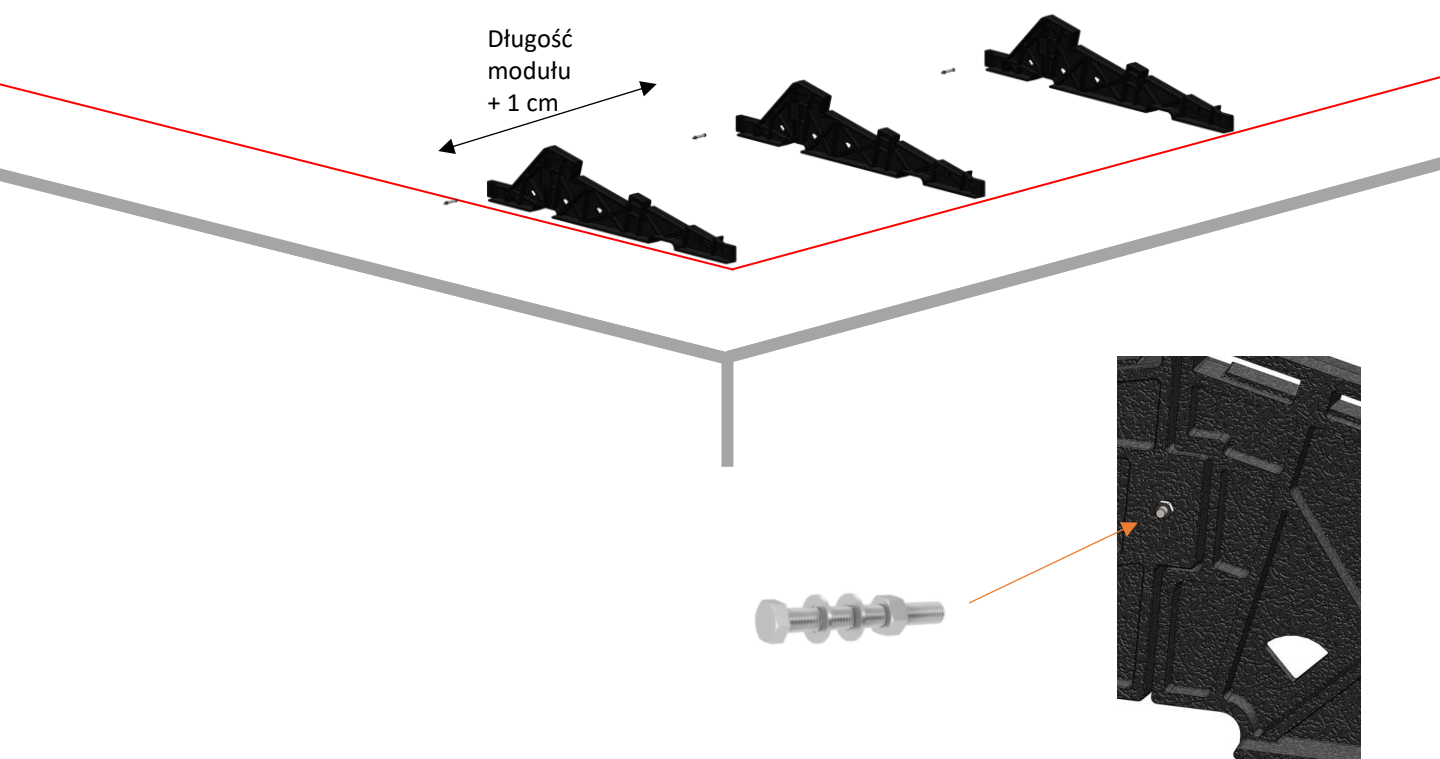


INSTRUKCJA MONTAŻU




SNAPSUN South System

- Umieść stateczniki zgodnie z planem balastowania, z 2 możliwymi opcjami:

- A Statecznik z boku z U ze stali nierdzewnej
- B Centralny balast na 2 kątownikach ze stali nierdzewnej dla zwiększenia wagi

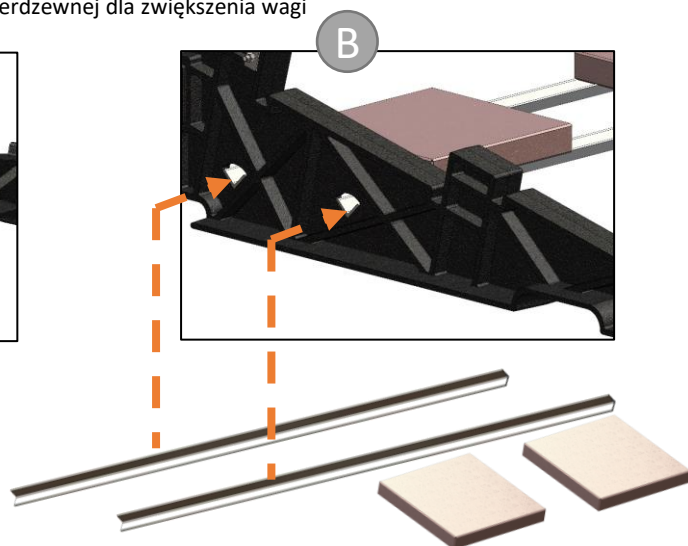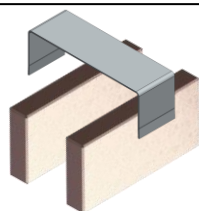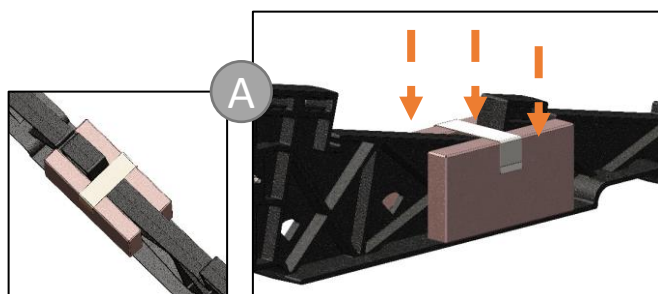

- Zamontuj wsporniki ze stali nierdzewnej i zainstaluj panele

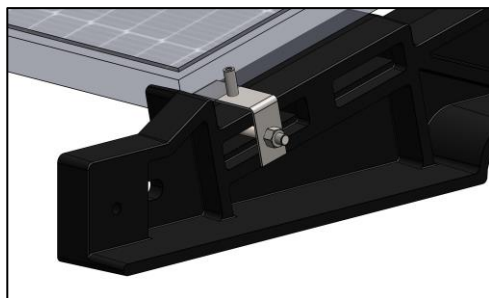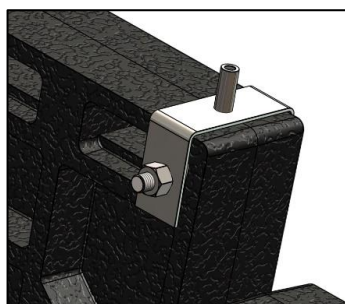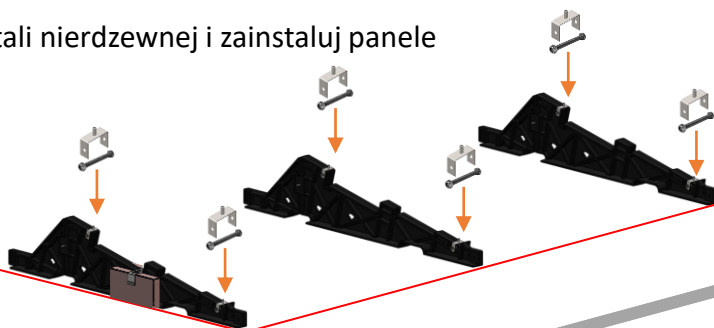



INSTRUKCJA MONTAŻU

SNAPSUN South System

- Umieść złącza panelu:


- **A** dla długiego kabla
- **B** dla krótkiego kabla

Te pozycje zapobiegą stykaniu się kabli z okładziną dachu.

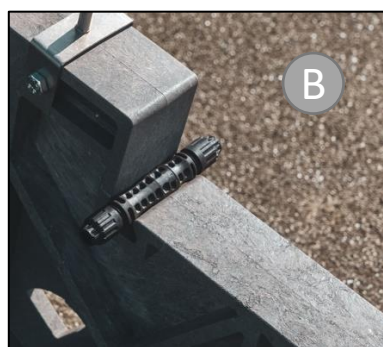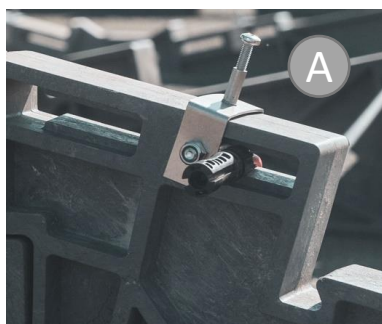

- Dokręć wsporniki momentem od 12 do 14 Nm.



- **A** dla paneli bocznych
- **B** dla paneli centralnych

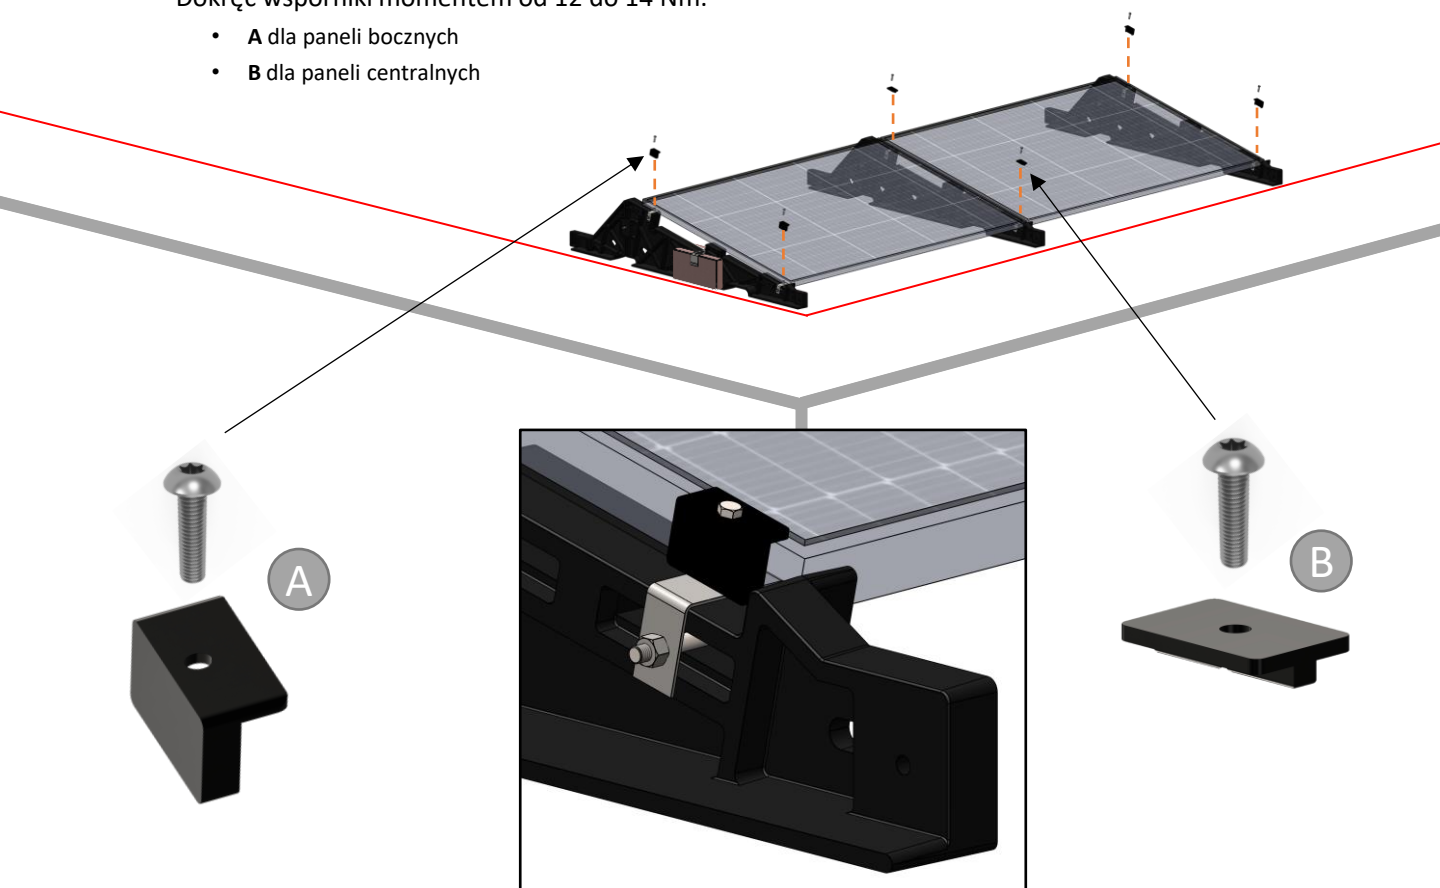

INSTRUKCJA MONTAŻU

SNAPSUN South System

- Ustaw i przykręć deflektory po stronie północnej:

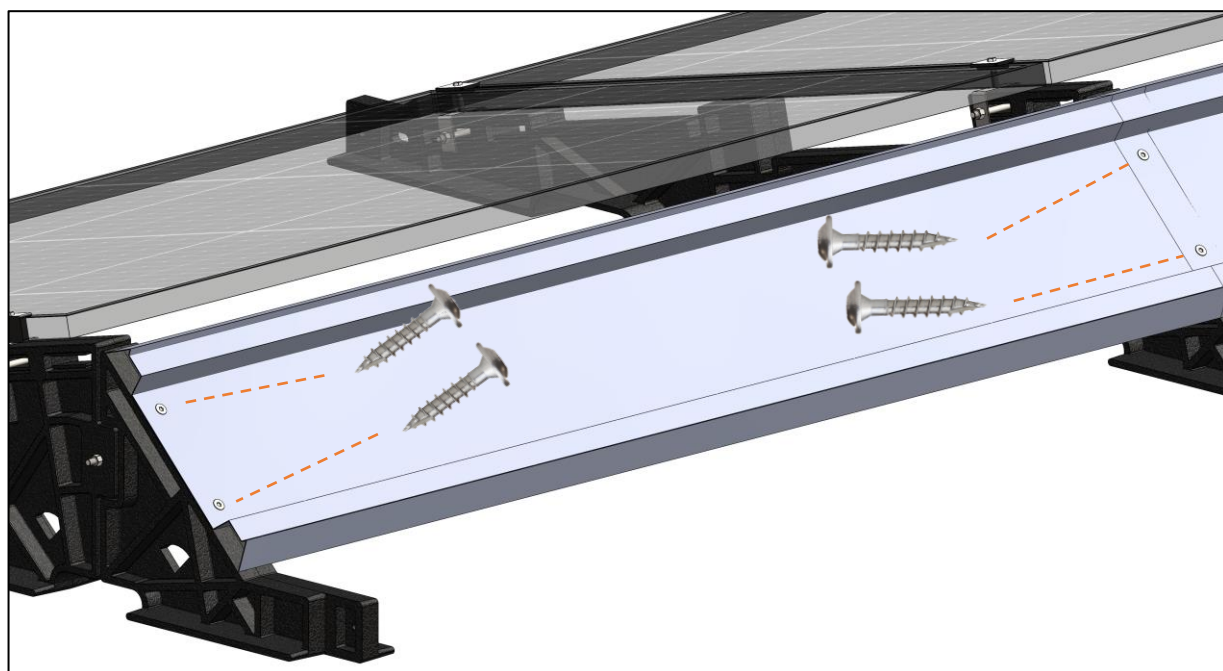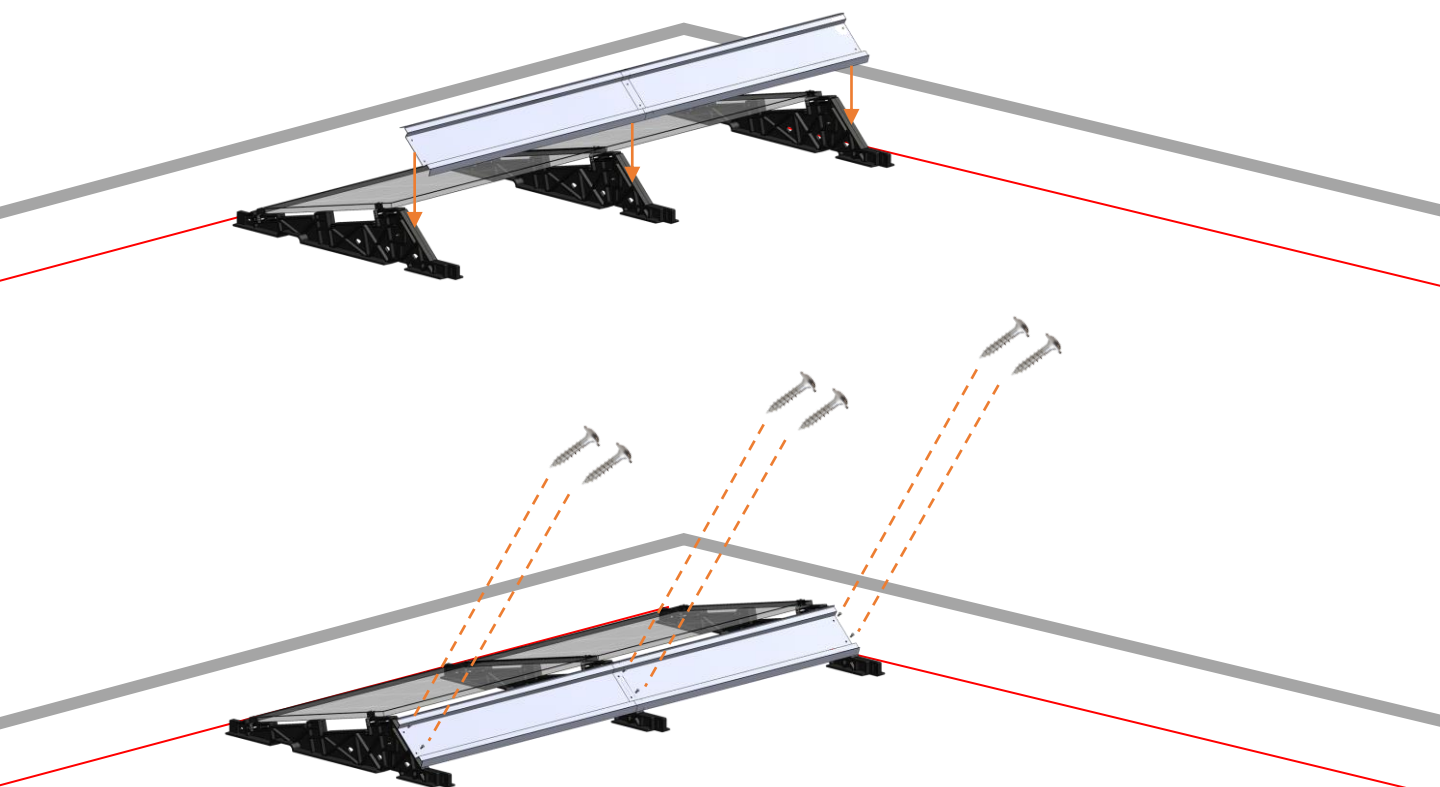

INSTRUKCJA MONTAŻU

SNAPSUN South System

- Powtórz operację dla większych instalacji. Wystarczy połączyć podstawy za pomocą systemu śrub i nakrętek.

